User Manual

Nav N Go iGO 8

Software di navigazione per PDA

Italian

Aprile 2008, ver. 1.1

Copyright – Note legali

Il prodotto e le informazioni riportate nel presente manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

È vietata la riproduzione o diffusione di questo documento o sue parti in qualsiasi forma elettronica o meccanica, incluse fotocopia e registrazione, senza la previa autorizzazione scritta di Nav N Go Kft..

© 2008 - Nav N Go Kft.

I dati delle mappe Whereis® sono coperti da © 2006 di Telstra Corporation Limited e suoi concessori di licenza.

Data Source © 2006, Tele Atlas N.V.

Austria:	© BEV, GZ 1368/2003
Danimarca:	© DAV
Francia:	© IGN France
Gran Bretagna:	Dati di Ordnance Survey su autorizzazione di Her Majesty's Stationery Office © Crown Copyright
Italia:	© Geonext/DeAgostini
Irlanda del Nord:	© Ordnance Survey of Northern Ireland
Norvegia:	© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / Mapsolutions
Svizzera:	© Swisstopo
Paesi Bassi:	Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn

Tutti i diritti riservati.

Grazie per aver scelto il navigatore porta a porta per auto Nav N Go iGO 8. Leggere la presente Guida rapida per iniziare subito a utilizzare Nav N Go iGO 8. Il presente documento contiene una descrizione dettagliata del software. Anche se l'utilizzo permetterà di scoprire facilmente Nav N Go iGO 8 e il suo funzionamento, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale per comprendere a fondo le schermate e le funzioni esatte di tutti i pulsanti e delle icone di Nav N Go iGO 8.

Sommario

1 Avvertenze e informazioni per la sicurezza 7

2 Guida introduttiva a Nav N Go iGO 8 8

2.1 Modalità Semplice e Avanzata 10

2.2 Pulsanti hardware 12

2.3 Pulsanti e altri comandi su schermo 13

2.3.1 Uso delle tastiere 14

2.4 Uso della mappa 15

2.4.1 Verifica dei dettagli di una posizione sulla mappa 15

2.4.2 Manipolazione della mappa 16

2.4.3 Informazioni di stato e comandi nascosti sulla mappa 19

2.4.4 Uso del Cursore (posizione selezionata sulla mappa) 23

2.5 I concetti fondamentali di Nav N Go iGO 8 23

2.5.1 Smart Zoom 23

2.5.2 Indicatori di posizione 24

2.5.2.1 Posizione GPS corrente e Blocca su strada 24

2.5.2.2 Ritorno alla navigazione normale 25

2.5.2.3 Posizione selezionata (Cursore) 25

2.5.2.4 Posizione originale nel menu Cursore 25

2.5.3 Combinazioni di colori diurna e notturna 26

2.5.4 Combinazioni di colori nei tunnel 26

2.5.5 Calcolo del percorso e ricalcolo del percorso 26

2.5.6 Itinerario 27

2.5.7 Registri di traccia 28

2.5.8 Dimostrazione del percorso 28

2.5.9 POI (Punti di interesse) 29

2.5.10 Telecamere di sicurezza stradale 29

2.5.10.1 Tipi di telecamera 30

2.5.10.2 Direzioni della telecamera 31

2.5.11 Avvisi sui limiti di velocità 32

2.5.12 TMC (Traffic Message Channel) 32

3 Navigazione con Nav N Go iGO 8 33

3.1 Selezione della destinazione di un percorso 33

3.1.1 Selezione del Cursore come destinazione 33

3.1.2 Immissione di un indirizzo o parte di un indirizzo 34

3.1.2.1 Immissione di un indirizzo (Europa) 34

3.1.2.2 Immissione di un indirizzo (America del Nord, Australia) 36

3.1.2.3 Immissione di un indirizzo in caso di numerazione civica non univoca 37

3.1.2.4 Immissione di un indirizzo senza conoscere il distretto/quartiere 38

3.1.2.5 Selezione di un'intersezione come destinazione 40

3.1.2.6 Selezione di un centro città come destinazione *41*
3.1.2.7 Immissione di un indirizzo con un codice postale *42*
3.1.2.8 Suggerimenti per immettere rapidamente gli indirizzi *43*
3.1.3 Selezione di un Preferito come destinazione 43
3.1.4 Selezione di un POI come destinazione 43
3.1.5 Selezione della destinazione usando i criteri di ricerca POI salvati 45
3.1.6 Selezione di una destinazione dalla Cronologia 45
3.1.7 Selezione della destinazione immettendone le coordinate 46
3.2 Creazione di un percorso a più punti (con l'inserimento di una tappa) *46*
3.3 Creazione di un percorso a più punti (con l'aggiunta di una nuova destinazione) *47*
3.4 Modifica del percorso *47*
3.5 Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa (Adatta a schermo) *48*
3.6 Visione della simulazione del percorso *48*
3.7 Attivazione della Modalità di sicurezza *49*
3.8 Sospensione del percorso attivo *49*
3.9 Eliminazione della tappa successiva dal percorso *49*
3.10 Eliminazione del percorso attivo *50*
3.11 Uso dei Registri di traccia *50*
3.12 Salvataggio di un percorso *51*
3.13 Caricamento di un percorso salvato *52*
4 Guida di riferimento (modalità Avanzata) 53
4.1 Schermata Mappa *53*
4.1.1 Icone sulla mappa 56
4.1.1.1 Indicatore di stato della batteria, della qualità della posizione GPS e del tipo di veicolo *57*
4.1.1.2 Serie di indicatori di stato *58*
4.1.1.3 Prossimi due eventi di percorso (campi Anteprima svolte) *59*
4.1.2 Oggetti sulla mappa 60
4.1.2.1 Vie e strade *60*
4.1.2.2 Tipi di oggetti 3D *60*
4.1.2.3 Elementi del percorso attivo *60*
4.1.3 Menu Deviazione 62
4.1.4 Menu Cursore 62
4.1.5 Menu Posizione 64
4.1.6 Schermata Informazioni di percorso 64
4.1.7 Schermata delle Informazioni di viaggio 66
4.1.7.1 Schermata del Computer di bordo *68*
4.1.8 Menu Scelta rapida 69
4.1.9 Schermata Dati GPS 70
4.2 Menu Trova *71*
4.3 Menu Percorso *72*
4.4 Menu Gestione *73*

4.4.1 Gestione Percorsi salvati....73
4.4.2 Gestione Cronologia....74
4.4.3 Gestione registri di traccia....74
4.4.4 Gestione Preferiti....75
4.4.5 Gestione POI....75
4.4.6 Gestione Criteri di ricerca salvati....76
4.4.7 Gestione Dati utente....77
4.5 Menu Impostazioni....78
4.5.1 Impostazioni della schermata Mappa....79
4.5.2 Impostazioni audio....80
4.5.3 Opzioni di pianificazione del percorso....81
4.5.4 Impostazioni locali....83
4.5.5 Impostazioni di navigazione....84
4.5.6 Impostazioni avvisi....85
4.5.7 Impostazioni GPS....86
4.5.8 Impostazioni TMC....87
4.5.9 Impostazioni dei menu....88
4.5.10 Impostazioni dispositivo....88
4.5.11 Impostazioni registri di traccia....89
5 Glossario....90
6 Contratto di licenza con l'utente finale....92

1 Avvertenze e informazioni per la sicurezza

Nav N Go iGO 8 è un sistema di navigazione che consente di raggiungere la destinazione selezionata con il ricevitore GPS collegato. Nav N Go iGO 8 non trasmette la posizione GPS, e non può pertanto essere utilizzato da terzi per rilevare la posizione dell'utente.

Se alla guida di un veicolo, è importante guardare lo schermo solo in condizioni di totale sicurezza. Si raccomanda pertanto al conducente di utilizzare Nav N Go iGO 8 prima di mettersi in viaggio, pianificando il percorso prima di partire e fermandosi in condizioni di sicurezza qualora fosse necessario modificare qualche dettaglio del percorso.

Nav N Go iGO 8 dispone di una Modalità di sicurezza: attivando tale Modalità di sicurezza, non sarà possibile modificare alcunché in Nav N Go iGO 8 se il veicolo è in movimento a una velocità pari o superiore a 10 km/h (6 mph). Se non è presente un passeggero che possa utilizzare Nav N Go iGO 8, si consiglia di attivare la Modalità di sicurezza.

Si devono sempre rispettare la segnaletica e la geometria stradale. Qualora ciò comportasse deviazioni dal percorso raccomandato, Nav N Go iGO 8 modificherà opportunamente le istruzioni.

Mai collocare il dispositivo PDA dove possa ostruire la visibilità del conducente, entro la zona di apertura degli airbag o laddove possa essere causa di lesioni in caso di incidente.

Per ulteriori informazioni, consultare il Contratto di licenza con l'utente finale (pagina 92).

2 Guida introduttiva a Nav N Go iGO 8

Nav N Go iGO 8 è ottimizzato per l'uso in auto. Può essere facilmente utilizzato toccando i pulsanti su schermo e le mappe con le punte delle dita.

Nav N Go iGO 8 è in grado di pianificare percorsi sull'intero set di mappe installate, e non richiede di cambiare mappa o di passare a una mappa generale meno dettagliata quando la navigazione avviene fra Paesi o settori della mappa diversi.

Attività	Istruzioni
Uso del pennino telescopico	Nav N Go iGO 8 non richiede l'uso di un pennino, è sufficiente toccare i pulsanti e la mappa con le punte delle dita.
Doppio tocco dello schermo	Nessuna azione richiede di toccare due volte lo schermo (analogamente al doppio clic). Con i pulsanti e i comandi un tocco singolo è sufficiente.
Toccare e tenere premuto lo schermo	Questa operazione non è necessaria per accedere alle funzioni di navigazione di base. Toccare e tenere premuti i seguenti pulsanti per accedere alle seguenti funzioni aggiuntive: • Toccare e tenere premuto nella schermata Mappa per impostare i livelli di zoom minimo e massimo della funzione Smart Zoom. • Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti  nella schermata Mappa per impostare o ripristinare il valore di zoom del pulsante (mappa 2D). • Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti  nella schermata Mappa per impostare o ripristinare i valori di inclinazione e di zoom del pulsante (mappa 3D). • Toccare e tenere premuto nelle schermate con elenchi e menu per visualizzare il menu di Navigazione. • Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti nella schermata Mappa: per ruotare, inclinare o ridimensionare la mappa in modo continuo. • Toccare e tenere premuto nelle schermate con la tastiera per eliminare rapidamente più caratteri. • Toccare e tenere premuto o negli elenchi lunghi per passare da una pagina all'altra in modo continuo. • Toccare e tenere premuti i pulsanti del menu Scelta rapida per aprire schermate relative alla funzione del pulsante dal menu Gestione o dal menu Impostazioni. • Con l'orientamento dello schermo verticale, i pulsanti nella parte inferiore dello schermo recano simboli anziché etichette.

Attività	Istruzioni
	Toccare e tenere premuto uno di tali pulsanti per visualizzarne il nome al centro dello schermo.
Movimenti (trascinamento)	I movimenti non sono necessari per accedere alle funzioni di navigazione di base. Trascinare le selezioni sullo schermo serve solo per eseguire le seguenti operazioni: • Spostare i cursori dei dispositivi di scorrimento. • Muovere la mappa: selezionare la mappa e trascinarla nella direzione desiderata. • Scelta rapida per aprire la schermata Mappa: far scorrere il dito dall'angolo inferiore destro all'angolo inferiore sinistro di qualsiasi schermata. • Scelta rapida per aprire il menu di Navigazione: far scorrere il dito dall'angolo superiore sinistro all'angolo inferiore sinistro di qualsiasi schermata.

Operazioni preliminari per utilizzare Nav N Go iGO 8

Al primo avvio di Nav N Go iGO 8, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare la lingua scritta dell'interfaccia dell'applicazione. Questa potrà essere modificata in un secondo momento in Impostazioni (pagina 83).
2. Selezionare la lingua e la voce usate per i messaggi della guida vocale. Queste potranno essere modificate in un secondo momento in Impostazioni (pagina 83).

Una volta completate queste operazioni, viene visualizzato il menu di Navigazione e sarà possibile iniziare a usare Nav N Go iGO 8.

Il modo più comune di utilizzare Nav N Go iGO 8 consiste nel selezionare una destinazione e avviare la navigazione. È possibile selezionare la destinazione nei seguenti modi (non tutti disponibili in modalità Semplice):

- Utilizzando la posizione selezionata sulla mappa (il Cursore) (pagina 33).
- Immettendo un indirizzo completo o parte di un indirizzo, come ad esempio il nome di una via senza numero civico oppure i nomi di due vie che si incrociano (pagina 34).
- Immettendo un indirizzo con un codice postale (pagina 42). In questo modo non sarà necessario selezionare il nome della città e anche la ricerca dei nomi delle vie risulterà più rapida.
- Utilizzando le coordinate (pagina 46).
- Utilizzando un luogo salvato:
    - un Preferito (pagina 43),
    - un POI (pagina 43),
    - la Cronologia delle destinazioni e delle tappe intermedie impostate in precedenza (pagina 45).

2.3 Pulsanti e altri comandi su schermo

Per l'uso di Nav N Go iGO 8, solitamente si toccano i pulsanti del touch-screen.

Le selezioni o modifiche in Nav N Go iGO 8 vanno confermate solo se l'applicazione deve essere riavviata o deve eseguire una riconfigurazione importante, oppure se si stanno per perdere dati o impostazioni. Altrimenti Nav N Go iGO 8 salva le selezioni e applica le nuove impostazioni senza chiedere conferma.

Tipo	Esempio	Descrizione	Utilizzo
Pulsante		Toccarlo per avviare una funzione, aprire una nuova schermata o impostare un parametro.	Toccare una volta.
Icona	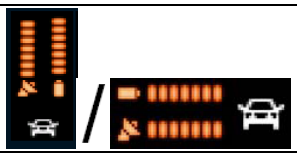	Mostra informazioni di stato.	Alcune icone fungono anche da pulsanti. Toccarle una volta.
Elenco	 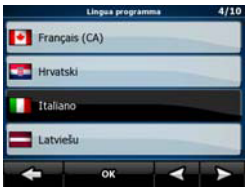	Quando sono disponibili più opzioni tra cui effettuare una selezione, tali opzioni vengono visualizzate in un elenco.	Passare tra una pagina e l'altra con i pulsanti e , quindi toccare la voce desiderata.
Dispositivo di scorrimento		Se una funzione include diversi valori senza nome, Nav N Go iGO 8 mostra un dispositivo di	• Trascinare il cursore per spostarlo nella nuova posizione sul

Tipo	Esempio	Descrizione	Utilizzo
		scorrimento che visualizza e consente di impostare un valore all'interno di un intervallo.	dispositivo di scorrimento. • Toccare il dispositivo di scorrimento nel punto in cui si desidera che appaia il cursore, e il cursore si sposterà in tale posizione.
Casella di controllo		Quando sono disponibili solo due scelte, un segno di spunta indica che la funzione è attiva.	Toccare la casella di controllo per apporre o rimuovere il segno di spunta, ossia per attivare o disattivare la relativa funzione.
Tastiera virtuale	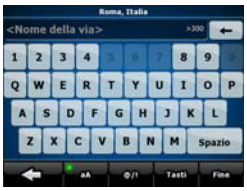	Tastiere alfabetiche e alfanumeriche per l'immissione di testo e numeri.	Ciascun tasto è un pulsante del touch-screen.

2.3.1 Uso delle tastiere

Nav N Go iGO 8 richiede l'immissione di lettere o numeri solo quando non è possibile evitarlo. È possibile digitare con le punte delle dita sulle tastiere a schermo intero e si può passare tra vari layout di tastiera, quali ad esempio ABC, QWERTY o numerica.

Attività	Dettagli
Passaggio a un altro tipo di tastiera, ad esempio da tastiera inglese QWERTY a tastiera greca	Toccare / e selezionare dall'elenco di tipi di tastiera disponibili.
	Nav N Go iGO 8 memorizza l'ultima tastiera selezionata e la propone automaticamente al successivo inserimento di dati.
Correzione di quanto immesso con la tastiera	Per eliminare caratteri non necessari, toccare

Attività	Dettagli
	. Toccare e tenere premuto il pulsante per eliminare l'intera stringa immessa.
Inserimento di uno spazio, ad esempio tra nome e cognome o in nomi delle vie composti da più parole	Toccare Spazio.
Inserimento di lettere minuscole o maiuscole	Toccare aA per passare tra minuscole, iniziali maiuscole e tutto maiuscolo.
Inserimento di simboli	Toccare @/! per passare a una tastiera con simboli.
Completamento dell'immissione con tastiera	Toccare / Fine.

2.4 Uso della mappa

La schermata Mappa è la schermata più importante e di uso più frequente di Nav N Go iGO 8. Vi si può accedere dal menu di Navigazione toccando / Mappa.

Per ulteriori informazioni sulla schermata Mappa, vedere pagina 53.

2.4.1 Verifica dei dettagli di una posizione sulla mappa

- Per informazioni e dettagli sulla propria posizione corrente durante la navigazione:
  1. Controllare la riga inferiore della mappa, che mostra informazioni sulla via e il numero civico correnti.
  2. Per ulteriori informazioni, toccare Posizione per aprire il menu Posizione.
  3. Toccare / Info. Vengono visualizzati l'indirizzo, le coordinate e l'elenco dei POI nelle vicinanze.

- È possibile verificare i dettagli di qualsiasi altra posizione selezionandola sulla mappa:
  1. Toccare la mappa in un punto qualsiasi per aprire i pulsanti di controllo della mappa.
  2. Toccare la posizione desiderata sulla mappa. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore ( ). L'indirizzo della posizione selezionata viene visualizzato nella parte inferiore della mappa.
  3. Per ulteriori informazioni, toccare

per aprire il menu Cursore.
  4. Toccare

. Vengono visualizzati l'indirizzo, le coordinate e l'elenco dei POI nelle vicinanze.
- L'operazione è ancora più facile se si seleziona il punto desiderato nel menu Trova. In tal caso il menu Cursore si apre automaticamente, e sarà sufficiente toccare solo il pulsante

.

2.4.2 Manipolazione della mappa

Inserimento di indicatori sulla mappa:

- Posizione GPS corrente: (pagina 24)
- Posizione selezionata (Cursore): (pagina 25)

I seguenti comandi consentono di modificare la visualizzazione della mappa per adeguarla alle proprie esigenze. Gran parte di questi comandi vengono visualizzati solo toccando una volta la mappa, e spariscono dopo alcuni secondi di inattività.

Azione	Pulsante/i	Descrizione
Spostamento della mappa tramite trascinamento	Nessun pulsante	È possibile muovere la mappa in qualsiasi direzione: toccare e tenere premuta la mappa con un dito e spostarlo nella direzione in cui si desidera spostare la mappa. Se la posizione GPS è disponibile e la mappa è stata spostata, viene visualizzato il pulsante . Toccare questo pulsante per tornare alla posizione GPS.
Apertura/chiusura dei pulsanti di controllo della mappa	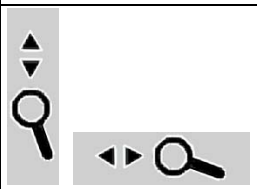	Toccare questo pulsante per visualizzare o nascondere i seguenti pulsanti di controllo della mappa: • Ingrandisci/riduci • Ruota a sinistra/a destra (solo mappa 3D) • Inclina su/Inclina giù (solo mappa 3D) • Pulsanti di Zoom preimpostato (solo

Azione	Pulsante/i	Descrizione
		mappa 2D) • Pulsanti di Inclinazione e zoom preimpostati (solo mappa 3D) • Pulsante di Ritorno alla posizione GPS • Pulsante Smart Zoom
Ingrandimento e riduzione		Questi pulsanti consentono di specificare quanta parte della mappa debba essere visualizzata sullo schermo. Nav N Go iGO 8 utilizza mappe vettoriali di ottima qualità che consentono di visualizzare la mappa a diversi livelli di zoom, garantendo sempre un contenuto ottimizzato. I nomi delle strade e altri testi vengono visualizzati sempre con caratteri delle stesse dimensioni e mai capovolti, e appaiono solo le strade e gli oggetti necessari. I limiti di zoom della mappa sono diversi nelle modalità di vista mappa 2D e vista mappa 3D.
Inclinazione su e giù		Questi pulsanti consentono di modificare l'angolo di visualizzazione verticale della mappa in modalità 3D.
Rotazione a sinistra e a destra		Questi pulsanti consentono di modificare l'angolo di visualizzazione orizzontale della mappa in modalità 3D. Quando la posizione GPS è disponibile, Nav N Go iGO 8 ruota sempre la mappa in modo che la direzione verso cui si procede sia nella parte superiore (orientamento Direzione verso l'alto). Questi pulsanti consentono di selezionare un orientamento diverso da Direzione verso l'alto. Se la posizione GPS è disponibile e la mappa è stata ruotata, viene visualizzato il pulsante . Toccare questo pulsante per riattivare la rotazione automatica della mappa.
Modalità di visualizzazione		Nav N Go iGO 8 consente di visualizzare la mappa nelle seguenti prospettive: • normale vista dall'alto (2D) • vista prospettica (3D) Il pulsante mostra sempre la modalità a cui è possibile passare: se si è in modalità 2D, il pulsante visualizzato sarà , e toccandolo si passa alla modalità 3D.
Smart Zoom		Nav N Go iGO 8 ruota, zooma e inclina automaticamente la mappa offrendo la

Azione	Pulsante/i	Descrizione
		visualizzazione ottimale: • In prossimità di una svolta, Nav N Go iGO 8 ingrandisce la mappa e alza l'angolo di visualizzazione, in modo da consentire di riconoscere facilmente la manovra da effettuare all'incrocio successivo. • Se la svolta successiva è distante, Nav N Go iGO 8 riduce la mappa e abbassa l'angolo di visualizzazione, per offrire una prospettiva della strada da percorrere. Toccare questo pulsante una volta per attivare lo Smart Zoom. Toccare e tenere premuto il pulsante per impostare i limiti di zoom dello Smart Zoom.
Ritorno alla navigazione normale (ritorno alla posizione GPS con rotazione automatica della mappa)		Toccarlo per riportare la mappa alla posizione GPS corrente. Se la mappa è stata in modalità 3D, viene riattivata anche la rotazione automatica della mappa.
Pulsanti di Zoom preimpostato (disponibile solo in modalità Avanzata).		Toccare uno dei pulsanti preimpostati per impostare il livello di zoom su un valore fisso predefinito. La funzione Smart Zoom viene disattivata. Questi pulsanti sono disponibili in modalità 2D. Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti per impostarne il valore al livello di zoom corrente o per ripristinarne il valore originale.
Pulsanti di inclinazione e zoom preimpostati (disponibile solo in modalità Avanzata).		Toccare uno dei pulsanti preimpostati per impostare i livelli di inclinazione e di zoom su valori fissi predefiniti. La funzione Smart Zoom viene disattivata. Questi pulsanti sono disponibili in modalità 3D. Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti per impostarne il valore ai livelli di inclinazione e di zoom correnti o per ripristinarne il valore originale.
Scala della mappa		Nav N Go iGO 8 mostra la scala della mappa in modalità 2D.
Adatta a schermo		Questo pulsante non appare nella schermata Mappa. È disponibile nelle seguenti schermate: • Schermata Pianifica su mappa: in presenza di un percorso attivo, è possibile visualizzarne l'intera lunghezza sulla mappa. • Schermata Informazioni traccia: è

Azione	Pulsante/i	Descrizione
		possibile visualizzare sulla mappa l'intera lunghezza di un Registro di traccia.

2.4.3 Informazioni di stato e comandi nascosti sulla mappa

Le seguenti informazioni appaiono nel campo arrotondato nell'angolo superiore sinistro, il campo Anteprima svolte. Quando si tocca questa zona, il risultato dipende dalle informazioni correntemente visualizzate.

Icona	Informazioni	Dettagli	Azione
	Non vi è nessun percorso attivo in modalità Semplice	Questa icona appare nel campo Anteprima svolte se in modalità Semplice non è presente nessun percorso da navigare.	Toccare questa zona per aprire Trova indirizzo.
	Non vi è nessun percorso attivo in modalità Avanzata	Questa icona appare nel campo Anteprima svolte se in modalità Avanzata non è presente nessun percorso da navigare.	Toccare questa zona per aprire Trova.
	Non vi è nessuna posizione GPS valida	Se è presente un percorso attivo ma non vi è nessuna posizione GPS valida, appare la vista del cielo, che mostra la parte visibile del cielo al di sopra dell'utente, con dei puntini colorati ad indicare ciascun satellite. Per consentire la navigazione, alcuni dei puntini devono diventare di colore verde.	Toccare questa zona per aprire la schermata Informazioni di percorso.
	Se l'icona è un'immagine statica, è necessario eseguire il calcolo del percorso	Sono disponibili sia la posizione GPS, sia un percorso attivo, ma ci si è allontanati dal percorso con il Ricalcolo fuori-percorso automatico non attivo.	Toccare questa zona per fare in modo che Nav N Go iGO 8 ricalcoli il percorso raccomandato.
	Se l'icona è animata, è in corso il calcolo del percorso	Nav N Go iGO 8 sta calcolando o ricalcolando il percorso.	Toccando questa zona dello schermo non accade nulla.
	Prossimo evento di percorso (prossima manovra)	Sono disponibili sia la posizione GPS, sia un percorso attivo, e si sta seguendo il percorso raccomandato. Questa zona fornisce informazioni sul tipo e	Toccare questa zona per aprire la schermata Informazioni di percorso.

Icona	Informazioni	Dettagli	Azione
		sulla distanza del prossimo evento di percorso.	

La seguente zona appare vicino alla zona arrotondata descritta sopra. Quando si tocca questa zona, il risultato dipende dalle informazioni correntemente visualizzate.

Icona	Informazioni	Dettagli	Azione
	Non vi è nessuna posizione GPS valida	Se non vi è nessuna posizione GPS valida, qui appare questo simbolo.	Toccare questa zona per aprire la schermata Dati GPS e verificare lo stato del segnale o le impostazioni di connessione.
	Limitazione del traffico	Se la posizione GPS è disponibile, ma non vi è nessun percorso da seguire, questa zona mostra le eventuali limitazioni del traffico della prossima intersezione.	Toccando questa zona dello schermo non accade nulla.
,	Secondo evento di percorso (manovra successiva alla prossima)	Quando sono disponibili sia la posizione GPS, sia un percorso attivo, questo campo mostra l'evento di percorso successivo al prossimo, che appare nella zona descritta sopra.	Toccare questa zona per aprire la schermata Itinerario con le istruzioni svolta per svolta.
	Avvicinamento a una telecamera di sicurezza stradale	Questa icona appare quando ci si avvicina a una telecamera di sicurezza stradale, se in Impostazioni è attivo l'avviso per telecamere.	Toccare questa zona per disattivare l'avviso acustico telecamera.
	Interruzione della simulazione in corso	Questa icona appare durante le operazioni di Panoramica del percorso, Simulazione del percorso e riproduzione del Registro di traccia.	Toccare questa zona per interrompere la simulazione.
	Stato di avanzamento del Ricalcolo di percorso	Durante il ricalcolo di percorso, questo campo mostra lo stato di avanzamento dell'operazione in percentuale, da 0% a 100%.	Toccando questa zona dello schermo non accade nulla.

Icona	Informazioni	Dettagli	Azione
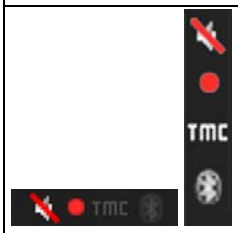	Serie di indicatori	- audio disattivato/attivo - Registrazione Registro di traccia - Stato TMC - Stato Bluetooth	Toccando questa zona dello schermo non accade nulla.

La serie di indicatori visualizza i seguenti simboli:

Icona	Descrizione
	L'audio di Nav N Go iGO 8 è in Mute, ossia è disattivato.
	L'audio di Nav N Go iGO 8 è attivo.
	Nav N Go iGO 8 registra un Registro di traccia mentre la posizione GPS è disponibile.
	La registrazione del Registro di traccia è disattivata.
	Non vi è nessun ricevitore TMC connesso oppure la funzione TMC è disattivata.
	Un ricevitore TMC è connesso e viene ricevuta una stazione radio che trasmette informazioni TMC.
	Sono presenti nuovi evento TMC che non sono ancora stati letti.
	Una parte del percorso viene evitata in base agli eventi TMC.
	Una parte del percorso è citata negli eventi TMC ma non è possibile evitarla (se ad esempio la destinazione si trova su una strada in cui è presente una congestione del traffico).
	La radio Bluetooth è spenta.
	La radio Bluetooth è accesa, ma non vi è connesso alcun telefono.
	Vi è un errore nella connessione Bluetooth.
	Nav N Go iGO 8 è connesso a un telefono come dispositivo vivavoce tramite Bluetooth.
	Vi è una telefonata in corso tramite la connessione Bluetooth.

Le seguenti informazioni si possono trovare nei tre campi di dati che appaiono nella schermata Mappa. Toccare questa zona per aprire la schermata Informazioni di viaggio, dove è possibile selezionare i valori da visualizzare in questi tre campi.

Se non è presente un percorso attivo, questi campi mostrano le seguenti informazioni: velocità corrente, bussola e ora corrente.

Icona	Tipo	Altre informazioni
	Bussola	Mostra la direzione di marcia, sia quando la mappa è ruotata automaticamente (3D), sia quando è sempre orientata verso Nord (2D).
	Informazioni sulla velocità	Possono essere visualizzati i seguenti valori di velocità: • Velocità corrente • Limite di velocità della strada corrente
	Informazioni su tempo e ora	Possono essere visualizzati i seguenti valori di tempo: • Ora GPS corrente • Tempo restante al raggiungimento della destinazione • Tempo restante al raggiungimento della tappa successiva • Ora stimata di arrivo alla destinazione • Ora stimata di arrivo alla tappa successiva
	Informazioni sulla distanza	Possono essere visualizzati i seguenti valori di distanza: • Distanza restante al raggiungimento della destinazione • Distanza restante al raggiungimento della tappa successiva • Altitudine corrente

La zona successiva è un campo di stato combinato. Toccare questa zona per aprire il menu Scelta rapida (pagina 69).

Icona	Indicazione	Altre informazioni
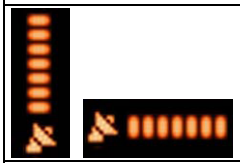	Qualità della posizione GPS	Maggiore è il numero di barre illuminate, più precisa è la posizione GPS.
	Tipo di veicolo	Il simbolo mostra il tipo di veicolo usato per effettuare il calcolo del percorso.

2.4.4 Uso del Cursore (posizione selezionata sulla mappa)

Per prima cosa posizionare il Cursore nel punto desiderato della mappa procedendo in uno dei seguenti modi:

- Utilizzare il menu Trova per selezionare una posizione. La mappa viene visualizzata con il punto selezionato (il Cursore) al centro, e appare il menu Cursore con le opzioni disponibili.
- Toccare lo schermo e quindi toccarlo nuovamente per posizionare il Cursore nel punto desiderato. Ora toccare

per aprire il menu Cursore.

È possibile effettuare le seguenti operazioni:

Pulsante	Azione
	Nel percorso attivo, imposta il Cursore come punto di partenza in sostituzione della posizione GPS corrente (disponibile solo in modalità Avanzata).
	Nel percorso attivo, imposta il Cursore come destinazione in sostituzione della destinazione precedente
	Nel percorso attivo, imposta il Cursore come tappa (destinazione intermedia) prima della destinazione (disponibile solo in modalità Avanzata).
	Nel percorso attivo, imposta il Cursore come destinazione, mantenendo la destinazione precedente come tappa (disponibile solo in modalità Avanzata).
	Mostra i diversi percorsi calcolati in base ai tipi di percorso disponibili. Selezionare quello più adatto alle proprie esigenze.(disponibile solo in modalità Avanzata).
	Salva il Cursore come POI(disponibile solo in modalità Avanzata).
	Salva il Cursore come elemento Preferito.
	Salva il Cursore come posizione di una telecamera di sicurezza stradale (disponibile solo in modalità Avanzata).
	Colloca una Puntina sulla mappa, in corrispondenza del Cursore (disponibile solo in modalità Avanzata).
	Apre una schermata con il nome, l'indirizzo e le coordinate del punto in cui si trova il Cursore, e l'elenco di POI nelle vicinanze

2.5 I concetti fondamentali di Nav N Go iGO 8

2.5.1 Smart Zoom

Smart zoom è molto di più di un normale zoom automatico:

- **Mentre si segue un percorso calcolato da Nav N Go iGO 8:** in prossimità di una svolta, ingrandisce la mappa e alza l'angolo di visualizzazione, per consentire di riconoscere più facilmente la manovra da effettuare all'incrocio successivo. Se la

svolta successiva è distante, riduce la mappa e abbassa l'angolo di visualizzazione, per offrire una prospettiva della strada da percorrere.

- **Durante la marcia senza un percorso attivo in Nav N Go iGO 8:** Smart Zoom ingrandisce la mappa se si procede lentamente e riduce la mappa al limite impostato se si procede a velocità più sostenuta.

Attivazione della funzione Smart Zoom

Toccare la mappa per visualizzare i pulsanti di controllo della mappa, quindi toccare per attivare la funzione Smart Zoom.

Configurazione dettagliata di Smart Zoom

Toccare la mappa per visualizzare i pulsanti di controllo della mappa, quindi toccare e tenere premuto per aprire la finestra Impostazioni Smart Zoom. Modificare a proprio piacimento i limiti di zoom della funzione Smart Zoom.

2.5.2 Indicatori di posizione

2.5.2.1 Posizione GPS corrente e Blocca su strada

Quando la posizione GPS è disponibile, Nav N Go iGO 8 indica la posizione corrente sulla mappa con l'icona . La posizione esatta dell'indicatore dipende dal tipo di veicolo usato per effettuare il calcolo del percorso.

Il tipo di veicolo può essere selezionato in Impostazioni percorso (pagina 81) o nel menu Scelta rapida (pagina 69).

- Selezionando Pedone, l'icona viene posta in corrispondenza dell'esatta posizione GPS. La freccia nell'icona indica la direzione di percorrenza.

- Selezionando qualsiasi altro veicolo, l'icona viene posta in corrispondenza della strada più vicina per evitare gli errori nella posizione GPS. La freccia nell'icona indica una delle direzioni del percorso.

Per usare la posizione GPS corrente, toccare

. Appare il menu Posizione e sarà possibile salvare la posizione GPS come uno dei seguenti elementi:

- un Preferito
- una Telecamera di sicurezza stradale
- un POI
- una Puntina di contrassegno della mappa

2.5.2.2 Ritorno alla navigazione normale

Se la posizione GPS è disponibile e la mappa è stata spostata (l'icona si muove o non è visibile), oppure la mappa è stata ruotata in modalità 3D, viene visualizzato il pulsante . Toccarlo per riportare la mappa alla posizione GPS e ripristinare l'orientamento della mappa Direzione verso l'alto (rotazione automatica della mappa).

Nota! In presenza di un percorso attivo, Nav N Go iGO 8 continua la navigazione anche se si sposta la mappa durante la marcia, riproducendo le istruzioni vocali e visualizzando le icone di anteprima svolta in base alla posizione GPS corrente.

2.5.2.3 Posizione selezionata (Cursore)

Selezionando una posizione nel menu Trova, oppure toccando la mappa quando sono visibili i pulsanti di controllo della mappa, nel punto selezionato della mappa appare il Cursore. Nav N Go iGO 8 visualizza il Cursore come un punto rosso al centro di un circoletto rosso ( ), per renderlo visibile a qualsiasi livello di zoom, anche sullo sfondo di una vista mappa 3D.

Una volta impostato il Cursore, toccare il pulsante

. Appare il menu Cursore e sarà possibile usare il Cursore come uno dei seguenti elementi:

- il punto di partenza di un percorso
- una tappa di un percorso
- la destinazione di un percorso

È anche possibile cercare i POI che si trovano nelle vicinanze del Cursore.

La posizione del Cursore può anche essere salvata come:

- un Preferito
- una Telecamera di sicurezza stradale
- un POI
- una Puntina di contrassegno della mappa

2.5.2.4 Posizione originale nel menu Cursore

Quando è aperto il menu Cursore, un'icona speciale ( ) mostra la posizione che aveva il Cursore quando il menu è stato aperto.

È possibile muovere e zoomare la mappa, e si può spostare il Cursore in un'altra posizione. Appare il normale simbolo del Cursore ( ), e i pulsanti del menu Cursore consentono di eseguire operazioni relative a questa nuova posizione.

Per tornare alla posizione originale del Cursore, toccare . La mappa torna alla posizione che aveva quando è stato aperto il menu Cursore, e appare nuovamente l'icona .

2.5.3 Combinazioni di colori diurna e notturna

Nav N Go iGO 8 usa skin (combinazioni di colori) differenti per il giorno e per la notte.

- I colori diurni sono simili a quelli delle cartine stradali cartacee.
- Le combinazioni di colori notturne usano colori scuri per gli oggetti di grandi dimensioni, per mantenere bassa la luminosità media dello schermo.

Nav N Go iGO 8 offre diverse combinazioni di colori diurne e notturne. Può anche passare automaticamente tra la combinazione diurna e quella notturna pochi minuti prima dell'alba, quando il cielo è già diventato chiaro, e pochi minuti dopo il tramonto, prima che diventi buio, in base all'ora corrente e alla posizione GPS corrente.

2.5.4 Combinazioni di colori nei tunnel

Entrando in un tunnel, i colori della mappa cambiano. Tutti gli edifici scompaiono, mentre gli oggetti di grandi dimensioni (quali acque di superficie o foreste) e le zone vuote tra le strade diventano neri.

Le strade e le vie mantengono invece il colore originale della combinazione di colori diurna o notturna correntemente usata.

All'uscita dal tunnel, la mappa torna ai colori originali.

2.5.5 Calcolo del percorso e ricalcolo del percorso

Nav N Go iGO 8 calcola il percorso in base alle preferenze specificate:

- Metodo di calcolo del percorso:
  - Rapido
  - Breve
  - Economico
  - Facile
- Tipi di veicolo:
  - Auto
  - Taxi
  - Bus
  - Veicolo di emergenza
  - Bici
  - Pedone
- Tipi di strada:
  - Strade non asfaltate
  - Permesso richiesto
  - Autostrade
  - Strade a pedaggio
  - Strade a pagamento
  - Ferry

- Pianificazione transfrontaliera
- Corsie carpool (questa opzione è disponibile solo negli USA)

Se si effettua una deviazione dall'itinerario proposto, Nav N Go iGO 8 ricalcola automaticamente il percorso.

A seconda del tipo di evento TMC, Nav N Go iGO 8 può anche ricalcolare il percorso se tale evento TMC riguarda una parte del percorso raccomandato.

Per ulteriori informazioni sulla pianificazione del percorso, vedere pagina 81.

2.5.6 Itinerario

L'itinerario è l'elenco degli eventi di percorso, ossia l'insieme delle istruzioni di guida.

Dalla schermata Mappa è possibile visualizzare l'itinerario in uno dei seguenti modi:

- Toccare la zona tra i campi Anteprima svolte e Dati di viaggio, dove è visualizzato il simbolo della seconda manovra, successiva alla prossima (ad esempio

).
- In modalità Avanzata, toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Nella schermata Itinerario sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Descrizione
Un elemento qualsiasi dell'elenco	Apre la mappa con la manovra selezionata al centro.
	Modifica il livello di dettaglio dell'itinerario. I livelli sono i seguenti: • Istruzioni dettagliate: sono elencate tutte le intersezioni. • Itinerario: sono elencate solo le intersezioni significative (quelle annunciate dalla guida vocale). • Elenco strade: l'elenco delle strade usate durante la navigazione del percorso.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.

Quando la mappa è aperta con una manovra al centro:

Pulsante	Descrizione
	Ingrandisce la mappa.
	Riduce la mappa.
	Sposta la mappa in modo da visualizzare la manovra precedente o successiva.
/	Apre una schermata che consente di evitare una parte del percorso a partire dalla manovra selezionata.

2.5.7 Registri di traccia

Nav N Go iGO 8 può registrare la traccia che viene percorsa (pagina 50).

Il registro di traccia è una registrazione delle variazioni della posizione GPS ed è indipendente dal percorso calcolato da Nav N Go iGO 8.

I registri di traccia possono essere registrati, rinominati, riprodotti, visualizzati sulla mappa, esportati in una scheda di memoria in formato GPX ed eliminati. Vedere pagina 74.

Indipendentemente dal normale Registro di traccia, è possibile impostare Nav N Go iGO 8 in modo che registri i dati GPS originali ricevuti dal dispositivo GPS. Questi registri sono salvati come file di testo distinti nella scheda di memoria e non possono essere visualizzati o riprodotti in Nav N Go iGO 8.

Per attivare il salvataggio dei registri NMEA/SIRF, toccare i seguenti pulsanti:

,

,

, 

.

2.5.8 Dimostrazione del percorso

Una simulazione conduce lungo il percorso seguendo le istruzioni di guida (pagina 48). È possibile scegliere tra la simulazione ad alta velocità e quella a velocità di marcia normale.

Può essere impiegata ad esempio per vedere quale ponte Nav N Go iGO 8 abbia pianificato per il percorso, e se non si desidera passare per tale ponte, è possibile evitarlo.

Le dimostrazioni del percorso si possono avviare dal menu Percorso toccando il pulsante

(simulazione ad alta velocità) oppure il pulsante

(simulazione a velocità normale).

2.5.9 POI (Punti di interesse)

Un punto di interesse (POI) è una posizione che può risultare utile o interessante per qualche motivo. Nav N Go iGO 8 viene fornito con migliaia di POI, e l'applicazione consente anche di crearne di propri.

Le posizioni dei POI sono contrassegnate sulla mappa da speciali icone. Le icone dei POI sono piuttosto grandi, in modo che il loro simbolo sia facilmente riconoscibile. Le icone sono anche semitrasparenti, e non coprono del tutto le vie e gli incroci sui cui si trovano.

I POI sono raggruppati in diversi livelli di categorie e sottocategorie. L'icona di un POI fornito con la mappa rappresenta il simbolo della categoria di tale POI. Per i POI salvati dall'utente, è possibile selezionare un'icona indipendentemente dalla categoria di POI di cui fanno parte.

Salvataggio dei POI

Per salvare un POI, posizionare il Cursore ( ) nel punto desiderato, quindi toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Gestione dei POI

È possibile selezionare quali gruppi di POI mostrare e quali nascondere sulla mappa, e i livelli di zoom a cui le icone dei POI sono visibili. Si possono inoltre gestire i POI salvati: un POI salvato può essere rinominato, spostato in un altro gruppo di POI, se ne può cambiare l'icona e vi si possono aggiungere un numero di telefono e ulteriori informazioni. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

2.5.10 Telecamere di sicurezza stradale

La posizione in cui si trova una telecamera di sicurezza stradale è un particolare tipo di POI. Questi tipi di POI non sono ricercabili come gli altri POI, e vi è un particolare avviso di prossimità solo per le telecamere.

PDA viene fornito con un database integrato di telecamere di sicurezza stradale?	No
È possibile caricare le posizioni delle telecamere di sicurezza stradale in un file di testo?	Sì
È possibile salvare il Cursore come posizione di una telecamera di sicurezza stradale?	Sì

Salvataggio delle telecamera di sicurezza stradale

Per salvare la posizione di una telecamera di sicurezza stradale, collocare il Cursore ( ) nel punto desiderato, quindi toccare i seguenti pulsanti:

, 

,

.

Avvisi di presenza delle telecamere

L'avviso per le telecamere di sicurezza stradale può essere attivato in Impostazioni avvisi. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

, 

.

Quando l'avviso è attivo, avvicinandosi a una telecamera di sicurezza stradale avviene quanto segue:

- Avviso visivo: Nel campo Anteprima svolte secondario viene visualizzato il tipo di telecamera (ad esempio

).
- Avviso acustico: Se per la telecamera non è impostato alcun limite di velocità, oppure se la velocità di marcia è inferiore al limite di velocità specificato, la presenza della telecamera è segnalata da avvisi acustici singoli.
- Se si supera il limite di velocità della telecamera, avviene anche quanto segue:
  - Avviso visivo: Nell'angolo della mappa appare un simbolo con il limite di velocità (ad esempio

).
  - Avviso acustico: Viene emesso un avviso acustico speciale.

2.5.10.1 Tipi di telecamera

Esistono diversi tipi di telecamera di sicurezza stradale.

Simbolo	Tipo	Descrizione
	Fisse	Alcune telecamere antivelocità sono collocate al margine della strada, puntano in una direzione, e controllano uno o entrambi i sensi di marcia. Questi dispositivi misurano la velocità corrente. Per queste telecamere antivelocità è possibile specificare il senso di marcia e il limite di velocità controllati. Nav N Go iGO 8 emette un avviso quando il veicolo è in prossimità di una telecamera antivelocità nel senso di marcia controllato. Se la velocità del veicolo è superiore al limite in prossimità della telecamera antivelocità, Nav N Go iGO 8 emette un particolare avviso acustico.
	Mobili	Alcune telecamere antivelocità sono azionate dai veicoli. Queste però non sempre sono in funzione e non sono impostate per controllare un limite di velocità preimpostato. L'avviso è simile a quello emesso per le telecamere antivelocità fisse, ma non è impostato alcun limite di velocità: l'avviso ne segnala solamente la prossimità.

Simbolo	Tipo	Descrizione
	Integrate	Alcune telecamere antivelocità sono integrate nei semafori e funzionano come telecamere antivelocità fisse, pur essendo più difficili da individuare. Gli avvisi di prossimità ed eccesso di velocità sono gli stessi di quelli delle telecamere antivelocità fisse.
	A controllo doppio	Queste telecamere antivelocità funzionano a coppie e non misurano la velocità corrente, bensì la velocità media del veicolo fra le due telecamere antivelocità. Entrambe identificano il veicolo e registrano l'ora esatta di passaggio. Esse utilizzano la differenza di tempo fra i due punti per calcolare la velocità media del veicolo. Nav N Go iGO 8 emette un avviso in prossimità della prima telecamera antivelocità, che rimane attivo durante il passaggio, e calcola la velocità media del veicolo fino al raggiungimento della seconda telecamera. Se fra le due telecamere antivelocità la velocità media supera il limite di velocità consentito, verrà emesso un avviso particolare, come con gli altri tipi di telecamere antivelocità. Nella rara eventualità in cui Nav N Go iGO 8 non riesca a registrare il momento di passaggio davanti alla seconda telecamera antivelocità (ad esempio, se la telecamera è collocata all'uscita di un tunnel in cui non è ancora disponibile la posizione GPS), il segnale di avviso continua. Toccare il simbolo della telecamera antivelocità visualizzato sullo schermo per interrompere tale segnale di avviso.
	Semaforo rosso	Tali telecamere rilevano eventuali infrazioni ai semafori, ovvero se si passa col rosso. L'avviso è simile a quello emesso per le telecamere antivelocità mobili, ma non è impostato alcun limite di velocità: l'avviso ne segnala solamente la prossimità.

2.5.10.2 Direzioni della telecamera

Le telecamere antivelocità possono misurare la velocità in un senso di marcia, in entrambi i sensi di marcia o in più direzioni, nel caso di un'intersezione, ove sono installate su una base rotante. Per le telecamere ai semafori valgono le stesse direzioni. Nav N Go iGO 8 emette un avviso solo nel caso di transito in un senso di marcia controllato o che potrebbe essere controllato. Il senso di marcia controllato dalle telecamere è indicato con i seguenti simboli:

Simbolo	Descrizione
	La telecamera controlla la velocità nel senso di marcia del veicolo.
	La telecamera controlla la velocità nel senso di marcia opposto a quello del veicolo.
	La telecamera controlla la velocità in entrambi i sensi di marcia.
	La telecamera può controllare la velocità in tutte le direzioni.

2.5.11 Avvisi sui limiti di velocità

Talvolta le mappe possono contenere informazioni sui limiti di velocità dei tratti stradali. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione (rivolgersi al rivenditore locale) oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa.

È possibile configurare Nav N Go iGO 8 in modo che emetta degli avvisi in caso di superamento del limite di velocità corrente. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

, 

.

Se si supera il limite di velocità, avviene quanto segue:

- Avviso visivo: Nell'angolo della mappa appare un simbolo con il limite di velocità (ad esempio:

).
- Avviso acustico: Viene emesso un messaggio vocale con il profilo della guida vocale selezionato.

2.5.12 TMC (Traffic Message Channel)

Nav N Go iGO 8 può fornire indicazioni di percorso ancora più accurate se sono disponibili le informazioni trasmesse dal Traffic Message Channel (TMC). TMC è un'applicazione specifica del sistema FM Radio Data System (RDS) che trasmette in tempo reale informazioni sul traffico e sulle condizioni meteo.

In Nav N Go iGO 8 la funzione TMC è attiva per impostazione predefinita.

Nota! TMC non è un servizio globale, e potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o regioni. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sulla copertura di tale servizio.

Per ricevere i dati TMC occorre che al dispositivo sia collegato un ricevitore TMC.

Se dove ci si trova vengono trasmessi dati TMC, Nav N Go iGO 8 tiene automaticamente in considerazione le informazioni dei dati TMC ricevuti. Non è necessario effettuare alcuna impostazione nel programma. Il ricevitore ricerca automaticamente i dati TMC trasmessi dalle stazioni radio FM, e le informazioni decodificate vengono utilizzate immediatamente nella pianificazione del percorso. Nel momento in cui Nav N Go iGO 8 riceve informazioni sul traffico che possono influenzare il percorso corrente, il programma segnala che sta ricalcolando il percorso e continua la navigazione seguendo un nuovo percorso più adatto alle nuove condizioni di traffico.

Se necessario, è possibile modificare le impostazioni TMC oppure selezionare una particolare stazione radio per la ricezione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

3 Navigazione con Nav N Go iGO 8

Con Nav N Go iGO 8 un percorso può essere impostato in diversi modi:

- Se si desidera un percorso semplice (un percorso con una sola destinazione, senza tappe intermedie), si può selezionare la destinazione e iniziare subito la navigazione.
- È possibile pianificare un percorso a più punti (disponibile solo in modalità Avanzata).
- Si può anche pianificare un percorso indipendentemente dalla posizione GPS corrente o anche senza ricezione GPS (disponibile solo in modalità Avanzata).

3.1 Selezione della destinazione di un percorso

Nav N Go iGO 8 offre diversi modi per selezionare la destinazione e le tappe (destinazioni intermedie) di un percorso:

- Utilizzando la posizione selezionata sulla mappa (il Cursore) (pagina 33).
- Immettendo un indirizzo completo o parte di un indirizzo, come ad esempio il nome di una via senza numero civico oppure i nomi di due vie che si incrociano (pagina 34).
- Immettendo un indirizzo con un codice postale (pagina 42). In questo modo non sarà necessario selezionare il nome della città e anche la ricerca dei nomi delle vie risulterà più rapida.
- Utilizzando le coordinate (pagina 46).
- Utilizzando un luogo salvato:
  - un Preferito (pagina 43),
  - un POI (pagina 43),
  - la Cronologia delle destinazioni e delle tappe intermedie impostate in precedenza (pagina 45).

Suggerimento! Se si intende usare un percorso in un secondo momento, salvarlo prima di iniziare la navigazione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

3.1.1 Selezione del Cursore come destinazione

1. Individuare la destinazione desiderata sulla mappa spostando e ridimensionando la mappa come necessario (pagina 16).
2. Toccare la posizione da selezionare come destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Cursore ( ).
3. Toccare

per aprire il menu Cursore.

4. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

Suggerimento! Se si intende usare una destinazione in un secondo momento, quando appare il menu Cursore salvarla come POI, oppure inserirla nell'elenco dei Preferiti. Il menu Cursore si riapre automaticamente nello stesso punto. È ora possibile utilizzarlo come punto di percorso.

3.1.2 Immissione di un indirizzo o parte di un indirizzo

Se si conosce almeno parte dell'indirizzo, questo è il metodo più rapido per selezionare la destinazione del percorso.

Nella stessa schermata è possibile trovare un indirizzo immettendo:

- L'indirizzo esatto, incluso il numero civico
- Il centro di una città
- Un'intersezione
- Il punto intermedio di una strada
- Uno degli elementi sopra elencati, iniziando la ricerca con il codice postale (pagina 42)

3.1.2.1 Immissione di un indirizzo (Europa)

In alcuni Paesi, negli indirizzi non viene indicato lo Stato. Una volta selezionato il Paese, il passaggio successivo consiste nello specificare la città. Nella schermata vi sono quattro righe:

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese, lo Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Se necessario, cambiare la città:
   - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante .

- Per immettere una nuova città:
    1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare

.
    2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
    3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
    4. Selezionare la città dall'elenco.

4. Immettere il nome della via:
    1. Toccare

.
    2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
    3. Passare all'elenco dei risultati:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
    4. Selezionare la via dall'elenco.
5. Immettere il numero civico:
    1. Toccare

.
    2. Immettere il numero civico con la tastiera.
    3. Toccare

per completare l'immissione dell'indirizzo.
6. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.2 Immissione di un indirizzo (America del Nord, Australia)

In alcuni Paesi, negli indirizzi viene indicato anche lo Stato. Se ci si trova in uno di tali Paesi o se ne seleziona uno dall'elenco dei Paesi, nella schermata appaiono cinque righe:

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese, lo Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese e selezionarne un altro dall'elenco. Se si seleziona un nuovo Paese, si deve selezionare anche lo Stato, oppure toccare

per cercare una città indipendentemente dallo Stato in cui si trova.
3. Se il Paese non è stato cambiato, è ancora possibile cambiare lo Stato. Toccare il pulsante con il nome dello Stato e selezionarlo dall'elenco.
4. Se necessario, cambiare la città:
   - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante .
   - Per immettere una nuova città:
     1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare 

.
     2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
     3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
     4. Selezionare la città dall'elenco.
5. Immettere il nome della via:
   1. Toccare

.
   2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.

3. Passare all'elenco dei risultati:
    - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
    - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
4. Selezionare la via dall'elenco.

6. Immettere il numero civico:
    1. Toccare

.
    2. Immettere il numero civico con la tastiera.
    3. Toccare

per completare l'immissione dell'indirizzo.
7. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.3 Immissione di un indirizzo in caso di numerazione civica non univoca

Vi sono vie molto lunghe in cui, in un dato punto, la numerazione civica ricomincia da 1. In questo modo lo stesso numero civico può apparire due o più volte sulla stessa via. In questo caso, una volta immesso il numero civico, è necessario selezionare l'indirizzo corretto specificando informazioni relative al distretto o al quartiere desiderato.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese/Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese/Stato e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Se necessario, cambiare la città:
    - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante
.
    - Per immettere una nuova città:
        1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare 

.
        2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
        3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
            - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.

- Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.

4. Selezionare la città dall'elenco.

4. Immettere il nome della via:
   1. Toccare

.
   2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
   3. Passare all'elenco dei risultati:
      - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
      - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
   4. Selezionare la via dall'elenco.
5. Immettere il numero civico:
   1. Toccare

.
   2. Immettere il numero civico con la tastiera.
   3. Toccare

per completare l'immissione dell'indirizzo.
6. Viene visualizzato un elenco degli indirizzi corrispondenti. Toccare quello desiderato.
7. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.4 Immissione di un indirizzo senza conoscere il distretto/quartiere

Le vie più lunghe possono attraversare più distretti o quartieri, e si potrebbe non sapere in quale di questi si trovi un dato numero civico. In questo caso, procedere come segue:

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese/Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese/Stato e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Se necessario, cambiare la città:
   - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante
.
   - Per immettere una nuova città:

1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare

.
2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
   - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
   - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
4. Selezionare la città dall'elenco.

4. Immettere il nome della via:
   1. Toccare

.
   2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
   3. Passare all'elenco dei risultati:
      - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
      - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
   4. Anziché selezionare una delle vie, toccare

.
5. Immettere il numero civico:
   1. Toccare

.
   2. Immettere il numero civico con la tastiera.
   3. Toccare

per completare l'immissione dell'indirizzo.
6. Viene visualizzato un elenco degli indirizzi corrispondenti. Toccare quello desiderato.
7. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.5 Selezione di un'intersezione come destinazione

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese/Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese/Stato e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Se necessario, cambiare la città:
   - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante .
   - Per immettere una nuova città:
     1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare 

.
     2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
     3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
     4. Selezionare la città dall'elenco.
4. Immettere il nome della via:
   1. Toccare

.
   2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
   3. Passare all'elenco dei risultati:
      - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
      - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
   4. Selezionare la via dall'elenco.
5. Toccare il pulsante

.
   - Se sono presenti solo poche vie che si incrociano, ne viene visualizzato immediatamente l'elenco.
   - Nel caso di una via più lunga, appare una schermata con la tastiera. Iniziare a immettere il nome di una via dell'intersezione con la tastiera. Durante l'immissione, se le strade corrispondenti sono visualizzabili in una sola schermata, appare automaticamente l'elenco.

6. Toccare la via dell'intersezione desiderata nell'elenco.
7. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.6 Selezione di un centro città come destinazione

Il Centro città non è il centro geometrico dell'insediamento, ma un punto arbitrario della mappa scelto da chi l'ha realizzata. Nei paesi più piccoli, è solitamente l'intersezione più importante, mentre nelle città più grandi è un'intersezione importante.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese/Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese/Stato e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Se necessario, cambiare la città:
   - Per selezionare la città dall'elenco di quelle usate di recente, toccare il pulsante .
   - Per immettere una nuova città:
     1. Toccare il pulsante con il nome della città, oppure, se è stato cambiato Paese/Stato, toccare 

.
     2. Iniziare a immettere il nome della città con la tastiera.
     3. Passare all'elenco dei risultati della ricerca:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
     4. Selezionare la città dall'elenco.
4. Toccare il pulsante

.
5. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.7 Immissione di un indirizzo con un codice postale

Tutti i metodi di ricerca degli indirizzi sopra descritti possono essere eseguiti immettendo il codice postale anziché il nome della città. Segue un esempio con un indirizzo completo:

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Per impostazione predefinita, Nav N Go iGO 8 propone il Paese/Stato e la città in cui ci si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del Paese/Stato e selezionarne un altro dall'elenco.
3. Toccare il pulsante con il nome della città, quindi immettere il codice postale:
    1. Iniziare a immettere il codice postale con la tastiera
    2. Passare all'elenco dei risultati:
        - Dopo aver immesso un paio di numeri, appare un elenco dei risultati che corrispondono.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
    3. Selezionare la città dall'elenco.
4. Immettere il nome della via:
    1. Toccare

.
    2. Iniziare a immettere il nome della via con la tastiera.
    3. Passare all'elenco dei risultati:
        - Dopo aver immesso un paio di caratteri, appare un elenco dei risultati che corrispondono con la stringa immessa.
        - Toccare il pulsante

per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
    4. Selezionare la via dall'elenco.
5. Immettere il numero civico:
    1. Toccare

.
    2. Immettere il numero civico con la tastiera.
    3. Toccare

per completare l'immissione dell'indirizzo.
6. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.2.8 Suggerimenti per immettere rapidamente gli indirizzi

- Quando si immette il nome di una città o di una via, Nav N Go iGO 8 visualizza solo i caratteri che appaiono nei possibili risultati della ricerca. Gli altri caratteri vengono oscurati.
- Per l'immissione del nome di una città o di una strada, toccare il pulsante

dopo aver immesso un paio di lettere; Nav N Go iGO 8 elenca gli elementi che contengono tali lettere.
- Per velocizzare la ricerca di un'intersezione:
  - Cercare prima la via con il nome meno comune o più insolito: per trovarlo sarà sufficiente immettere meno lettere.
  - Se una delle vie è più corta, cercare prima quella. Sarà poi più rapido trovare la seconda.
- La ricerca può essere effettuata in base al tipo e al nome della strada. Se la stessa parola appare in più nomi, ad esempio nel nome di vie, strade e viali, i risultati si otterranno più rapidamente immettendo la prima lettera del tipo di strada. Ad esempio, immettere **V Vi** per trovare **Via Vittoria** escludendo automaticamente tutti i **Largo Vittoria** e i **Corso Vicenza**.
- È possibile anche effettuare la ricerca in base ai codici postali. Ciò risulta particolarmente utile per i nomi delle vie più comuni, che si possono trovare in diversi distretti di una stessa città.

3.1.3 Selezione di un Preferito come destinazione

È possibile selezionare come destinazione una posizione già salvata come Preferito.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice) o

,

(modalità Avanzata).
2. Toccare l'elemento Preferito da impostare come destinazione.
3. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.4 Selezione di un POI come destinazione

È possibile scegliere una destinazione dai POI inclusi in Nav N Go iGO 8 oppure da quelli creati in precedenza.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).

2. Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI:
   - : La ricerca del POI verrà effettuata intorno a un dato indirizzo.
   - : Viene visualizzata la mappa con il Cursore al centro. Se necessario cambiare la posizione del Cursore, quindi toccare . La ricerca del POI verrà effettuata intorno a un dato luogo.
   - : La ricerca del POI verrà effettuata intorno alla posizione GPS corrente.
   -  : La ricerca del POI verrà effettuata intorno alla destinazione del percorso attivo.
   - : La ricerca del POI non verrà effettuata intorno a un dato punto, ma in base alla distanza dal percorso attivo, ovvero in base alla lunghezza della deviazione dal percorso attivo richiesta per raggiungerlo. Questa funzionalità può risultare utile quando si cerca un luogo in cui sostare che richieda solo una deviazione minima, come ad esempio un distributore o un ristorante.
3. La ricerca può essere ristretta procedendo come segue:
   - Selezionare il gruppo di POI (p.es. Alloggio), e quindi, se necessario, selezionare il sottogruppo di POI (p.es. Hotel o Motel).
   - Per trovare un POI in base al nome, toccare , quindi usare la tastiera per immettere parte del nome.
   - Per elencare tutti i POI di un dato gruppo di POI, toccare  .
4. [opzionale] Quando infine viene visualizzato l'elenco dei risultati, è possibile ordinarlo:
   - : ordina l'elenco alfabeticamente (disponibile quando si effettua la ricerca intorno a una posizione singola).
   - : ordina l'elenco in base alla distanza in linea d'aria dalla posizione corrente (disponibile quando si effettua la ricerca intorno a una posizione singola).
   - : ordina l'elenco in base alla distanza lungo il percorso dalla posizione corrente (disponibile quando si effettua la ricerca lungo il percorso attivo).
   - : ordina l'elenco in base alla lunghezza della deviazione richiesta (disponibile quando si effettua la ricerca lungo il percorso attivo).
5. Toccare il POI desiderato nell'elenco.

6. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.5 Selezione della destinazione usando i criteri di ricerca POI salvati

I criteri di ricerca POI possono essere salvati nella sezione POI del menu Gestione, ma Nav N Go iGO 8 viene fornito con alcuni criteri di ricerca salvati, pronti da usare per cercare un POI.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

,

(modalità Avanzata).
2. Toccare

.
3. Selezionare uno dei criteri salvati e verrà visualizzato l'elenco dei POI corrispondenti.
4. Toccare il POI desiderato nell'elenco.
5. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.6 Selezione di una destinazione dalla Cronologia

Le destinazioni impostate in precedenza si trovano nella Cronologia.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

(modalità Semplice), o

, 

(modalità Avanzata).
2. Se necessario, usare il pulsante per passare da una pagina all'altra e vedere le destinazioni precedenti.
3. Toccare l'elemento desiderato.
4. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.1.7 Selezione della destinazione immettendone le coordinate

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La procedura è descritta a partire dal menu di Navigazione.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

, 

.
2. [opzionale] Toccare

per modificare il formato delle coordinate visualizzate.
3. Toccare il valore della latitudine o della longitudine per cambiare le coordinate.
4. Usare la tastiera per immettere i valori delle coordinate in formato WGS84: la latitudine (N o S) e la longitudine (E o O).
5. Toccare

.
6. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro. Toccare

(modalità Semplice) o

(modalità Avanzata) nel menu Cursore. Il percorso viene calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

3.2 Creazione di un percorso a più punti (con l'inserimento di una tappa)

I percorsi a più punti si ottengono espandendo percorsi semplici, per cui è necessario prima avere a disposizione un percorso che sia attivo. Uno dei modi per espandere il percorso consiste nel mantenere la destinazione e nell'aggiungere tappe (destinazioni intermedie).

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

1. Selezionare un altro punto come fatto in precedenza. Questo sarà la destinazione aggiuntiva del percorso.
2. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro, e si apre automaticamente il menu Cursore.
3. Toccare

per aggiungere il punto come destinazione intermedia, precedente la destinazione finale del percorso.
4. [opzionale] Per aggiungere altri punti al percorso, ripetere i passaggi sopra descritti per il numero di volte necessario.

Inserendo una tappa in un percorso a più punti, si passa automaticamente alla schermata Modifica percorso, dove è possibile specificare la posizione del punto di percorso intermedio. Accedendo a tale schermata, la nuova tappa viene posizionata come ultima tappa prima della destinazione finale. Il nuovo punto è il punto selezionato dell'elenco.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Azione
	Il punto selezionato sale nell'elenco (diventa una tappa da raggiungere prima). Toccando ripetutamente questo pulsante, si può rendere tale punto il punto di partenza del percorso.
	Il punto selezionato scende nell'elenco (diventa una tappa da raggiungere dopo). Toccando ripetutamente questo pulsante, si può

Pulsante	Azione
	rendere tale punto la destinazione finale del percorso.
	Il percorso viene invertito. Il punto di partenza diventa la destinazione, mentre la destinazione diventa il punto di partenza, e tutte le tappe dovranno essere raggiunte nell'ordine opposto al precedente.
	Il percorso viene ottimizzato. Il punto di partenza e la destinazione rimangono inalterati, ma le tappe vengono riordinate per ottenere il percorso più breve possibile.
	Il punto selezionato viene eliminato dal percorso. Il percorso rimane com'era prima che venisse aggiunto il nuovo punto.

Ogni volta che viene aggiunto un nuovo punto, il percorso viene ricalcolato automaticamente, ed è possibile iniziare subito la navigazione.

3.3 Creazione di un percorso a più punti (con l'aggiunta di una nuova destinazione)

I percorsi a più punti si ottengono espandendo percorsi semplici, per cui è necessario prima avere a disposizione un percorso che sia attivo. Uno dei modi per espandere il percorso consiste nell'aggiungere una nuova destinazione. La destinazione precedente diventa l'ultima tappa del percorso.

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

1. Selezionare un altro punto come fatto in precedenza. Questo sarà la destinazione aggiuntiva del percorso.
2. Viene visualizzata la mappa con il punto selezionato al centro, e si apre automaticamente il menu Cursore.
3. Toccare per aprire il menu Cursore con le funzioni aggiuntive.
4. Toccare per aggiungere il punto come nuova destinazione finale, rendendo la precedente una destinazione intermedia.
5. [opzionale] Per aggiungere altri punti al percorso, ripetere i passaggi sopra descritti per il numero di volte necessario.

Ogni volta che viene aggiunto un nuovo punto, il percorso viene ricalcolato automaticamente, ed è possibile iniziare subito la navigazione.

3.4 Modifica del percorso

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

Toccare i seguenti pulsanti: , , .

Viene visualizzato l'elenco dei punti di percorso, con il punto di partenza in cima all'elenco e la destinazione finale alla fine. Se sono presenti numerose tappe, potrebbe essere necessario passare da una pagina all'altra.

Toccare uno dei punti di percorso nell'elenco. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Azione
	Il punto selezionato sale nell'elenco (diventa una tappa da raggiungere prima). Toccando ripetutamente questo pulsante, si può rendere tale punto il punto di partenza del percorso.
	Il punto selezionato scende nell'elenco (diventa una tappa da raggiungere dopo). Toccando ripetutamente questo pulsante, lo si può rendere la destinazione finale del percorso.
	Il percorso viene invertito. Il punto di partenza diventa la destinazione, mentre la destinazione diventa il punto di partenza, e tutte le tappe dovranno essere raggiunte nell'ordine opposto al precedente.
	Il percorso viene ottimizzato. Il punto di partenza e la destinazione rimangono inalterati, ma le tappe vengono riordinate per ottenere il percorso più breve possibile.
	Il punto selezionato viene eliminato dal percorso.

All'uscita da questa schermata, il percorso viene ricalcolato automaticamente ed è possibile iniziare subito la navigazione.

3.5 Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa (Adatta a schermo)

È possibile spostare e ridimensionare la mappa in modo da visualizzare l'intero percorso. Non è necessario regolare manualmente la mappa, in quanto questa operazione viene eseguita dalla funzione Pianifica su mappa.

In modalità Avanzata è possibile accedere a Pianifica su mappa nei seguenti modi:

- Tramite il menu Trova: toccare , , .
- Tramite la schermata Informazioni di percorso: toccare , , , .
- Tramite la schermata Informazioni di percorso usando una scelta rapida: toccare , .

In modalità Semplice è disponibile solo l'ultima opzione.

3.6 Visione della simulazione del percorso

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La procedura è descritta a partire dalla schermata Mappa.

1. Toccare i seguenti pulsanti: , .

2. Appare il menu Percorso. La simulazione del percorso può essere eseguita in due modi:

   - Toccando

per eseguire la simulazione ad alta velocità ed avere una rapida panoramica del percorso.
   - Toccando

per eseguire la simulazione a velocità normale, ascoltando anche le istruzioni della guida vocale. Questa opzione è intesa a scopi dimostrativi oppure per verificare anticipatamente eventuali parti difficili del percorso.

3. La simulazione può essere interrotta in qualsiasi momento toccando il pulsante

.

3.7 Attivazione della Modalità di sicurezza

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La Modalità di sicurezza disattiva il touch-screen al di sopra dei 10 km/h (6 mph) per non distrarre il conducente dalla guida. Durante la guida non sarà possibile impostare una nuova destinazione o modificare le impostazioni. L'unico comando su schermo che rimane attivo è il movimento che riporta alla schermata Mappa.

La procedura è descritta a partire dalla schermata Mappa.

Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

, 

.

3.8 Sospensione del percorso attivo

Non è necessario sospendere il percorso attivo: quando si riprende la marcia, Nav N Go iGO 8 riavvia le istruzioni vocali dalla posizione corrente.

3.9 Eliminazione della tappa successiva dal percorso

Il modo più facile per eliminare il prossimo punto di percorso (la tappa successiva), sia in modalità Semplice che in modalità Avanzata, consiste nell'aprire la schermata Informazioni di percorso toccando il campo Anteprima svolte (

) nella schermata Mappa, e toccare quindi

.

In modalità Avanzata è disponibile un'altra opzione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

,

.

3.10 Eliminazione del percorso attivo

Il modo più facile per eliminare il percorso attivo, sia in modalità Semplice che in modalità Avanzata, consiste nell'aprire la schermata Informazioni di percorso toccando il campo Anteprima svolte ( ) nella schermata Mappa, e toccare quindi

.

In modalità Avanzata è disponibile un'altra opzione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Nota! Se il percorso attivo contiene delle tappe, il percorso non potrà essere eliminato direttamente nella schermata Informazioni di percorso. Toccare ripetutamente

finché non scompaiono tutte le tappe e non viene visualizzato il pulsante

. Toccarlo per cancellare l'intero percorso.

3.11 Uso dei Registri di traccia

Nav N Go iGO 8 può registrare la traccia (le variazioni della posizione GPS) del tragitto percorso.

Suggerimento! A questo scopo non è necessario selezionare una destinazione e creare un percorso: è infatti possibile registrare il tragitto percorso durante la marcia.

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La procedura è descritta a partire dalla schermata Mappa.

Registrazione del tragitto percorso (creazione di un Registro di traccia)

1. Partire.
2. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.
3. Avviare la registrazione: toccare il pulsante

.

   Si torna alla mappa e si può continuare a guidare.
4. Ripetere i passaggi sopra descritti quindi, quando lo si desidera, toccare

per interrompere la registrazione. Nav N Go iGO 8 etichetta il Registro di traccia con un indicatore di data e ora.

(In alternativa toccare il pulsante del menu Scelta rapida per avviare e successivamente per interrompere la registrazione del Registro di traccia.)

Simulazione di un Registro di traccia sulla mappa

1. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.
2. Individuare il Registro di traccia desiderato, quindi toccare il pulsante vicino ad esso.
3. Viene visualizzata nuovamente la mappa e ha inizio la simulazione (una riproduzione che simula il tempo reale) del Registro di traccia.
4. La riproduzione può essere interrotta in qualsiasi momento toccando il pulsante

.

Cambiamento del colore di un Registro di traccia

1. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.
2. Toccare il Registro di traccia desiderato, quindi toccare uno dei pulsanti del colore.

3.12 Salvataggio di un percorso

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La procedura è descritta a partire dalla schermata Mappa.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.
2. Immettere un nome per il percorso salvato, quindi toccare il pulsante

.

Quando si salva un percorso, Nav N Go iGO 8 non salva solo i punti di percorso, ma salva l'intero itinerario:

- Il percorso salvato potrebbe essere stato influenzato dalle informazioni TMC. Utilizzando lo stesso percorso in un secondo momento, questo sembra essere stato salvato, ma se richiede di essere ricalcolato, per il nuovo percorso verranno usate le informazioni TMC correnti.
- Se dopo aver salvato un percorso si aggiorna la mappa, Nav N Go iGO 8 rileva la modifica e ricalcola le istruzioni di guida in base alle informazioni della mappa più recente.
- Nav N Go iGO 8 elimina dal percorso le tappe già superate durante la navigazione e i tratti stradali impiegati per raggiungerle. Per evitarlo, se si desidera salvare il percorso, è necessario farlo prima di iniziare la navigazione.

3.13 Caricamento di un percorso salvato

Questa funzione è disponibile solo in modalità Avanzata.

La procedura è descritta a partire dalla schermata Mappa.

1. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.
2. Toccare il percorso che si desidera navigare.
3. Nel caso molto probabile in cui il punto di partenza del percorso salvato sia diverso dalla posizione GPS corrente, si deve confermare se si desidera interrompere la navigazione dalla posizione GPS corrente per utilizzare il punto di partenza del percorso caricato.
    - Selezionando questa opzione, viene disattivato il ricalcolo fuori-percorso automatico.
    - Se si sceglie di mantenere la posizione GPS corrente come punto di partenza, il percorso verrà ricalcolato a partire dalla posizione corrente.
4. Viene visualizzata la mappa ed è possibile iniziare la navigazione.

4 Guida di riferimento (modalità Avanzata)

Nelle prossime pagine vengono descritte le varie schermate dei menu di Nav N Go iGO 8 in modalità Avanzata. In modalità Semplice queste funzioni operano allo stesso modo, ma solo poche di esse sono disponibili.

Il menu di Navigazione:

All'avvio, Nav N Go iGO 8 apre il menu di Navigazione. Da qui è possibile accedere alle seguenti schermate:

Schermata	Pulsante	Descrizione
Mappa		La schermata Mappa.
Trova		Selezione della destinazione (ad esempio un indirizzo o un POI) o utilizzo del motore di ricerca di Nav N Go iGO 8 per altri motivi (ad esempio per cercare il numero di telefono di un POI).
Percorso		Gestione del percorso attivo (ottenimento di informazioni al suo riguardo, modifica o eliminazione dello stesso) o pianificazione di un percorso senza ricezione GPS.
Gestione		Gestione dei dati utente, quali i luoghi salvati (POI, Preferiti, Puntine e voci della Cronologia), i Percorsi salvati e i Registri di traccia.
Impostazioni		Gestione del funzionamento di Nav N Go iGO 8, ad esempio la disposizione della mappa durante la navigazione, le lingue usate o gli avvisi.

4.1 Schermata Mappa

Nav N Go iGO 8 è inteso principalmente per la navigazione terrestre. Per questo le mappe in Nav N Go iGO 8 somigliano alle cartine stradali cartacee. Nav N Go iGO 8 tuttavia offre molto di più di una semplice cartina stradale cartacea: consente infatti di personalizzare l'aspetto e il contenuto della mappa.

La schermata più importante e di uso più frequente di Nav N Go iGO 8 è la schermata Mappa.

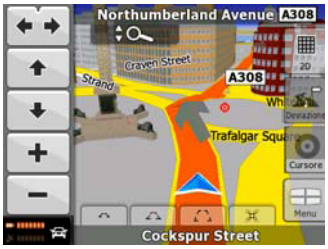

Durante la navigazione, questa schermata mostra informazioni di percorso e dati di viaggio (schermata a sinistra), ma toccando la mappa, appaiono per alcuni secondi ulteriori pulsanti e comandi (schermata a destra). Molti degli elementi delle schermate funzionano come pulsanti.

Simbolo	Nome	Azione
	Anteprima svolta, ovvero il prossimo evento di percorso	Apre la schermata Informazioni di percorso
	Secondo evento di percorso	Apre l'Itinerario
	Dati di viaggio	Apre la schermata Informazioni di viaggio
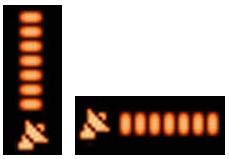	Qualità della posizione GPS	Apre il menu Scelta rapida
	Veicolo usato per il calcolo del percorso	Apre il menu Scelta rapida
Riga superiore	Strada successiva	n/d
Riga inferiore	Strada corrente e numeri civici a sinistra e a destra	n/d
	Modalità di visualizzazione della mappa	Consente il passaggio tra le modalità della mappa 2D e 3D
	Menu	Apre il menu di Navigazione
	Deviazione	Apre la schermata Deviazione, che offre due modi per modificare il percorso: • utilizzando l'elenco di Criteri di ricerca salvati • utilizzando un pulsante per

Simbolo	Nome	Azione
		evitare parti del percorso
	Menu Posizione (appare durante la navigazione di un percorso)	Apre il menu Posizione
	Menu Cursore (appare quando la posizione GPS non è disponibile o quando il Cursore non si trova nella posizione GPS corrente)	Apre il menu Cursore
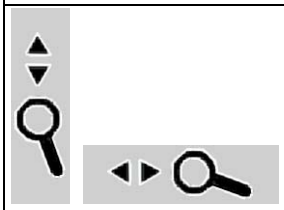	Apertura/chiusura dei pulsanti di controllo della mappa	Toccare questo pulsante per visualizzare o nascondere i seguenti pulsanti di controllo della mappa: • Ingrandisci/riduci • Ruota a sinistra/a destra (solo mappa 3D) • Inclina su/Inclina giù (solo mappa 3D) • Pulsanti di Zoom preimpostato (solo mappa 2D) • Pulsanti di Inclinazione e zoom preimpostati (solo mappa 3D) • Pulsante di Ritorno alla posizione GPS • Pulsante Smart Zoom
	Ruota a sinistra, Ruota a destra	Ruota la mappa 3D verso sinistra o verso destra
	Inclina su, Inclina giù	Inclina la mappa 3D
	Ingrandisci, Riduci	Ridimensiona la mappa
	Ritorno alla posizione GPS (appare quando la posizione GPS è disponibile e la mappa è stata spostata)	Toccarlo per riportare la mappa alla posizione GPS corrente. Se la mappa è stata in modalità 3D, viene riattivata anche la rotazione automatica della mappa.
	Attiva Smart Zoom (sostituisce il pulsante precedente se la posizione GPS non è disponibile o se la mappa non è stata spostata)	Toccare questo pulsante una volta per attivare lo Smart Zoom. Toccare e tenere premuto il pulsante per impostare i limiti di zoom dello Smart Zoom.

Simbolo	Nome	Azione
	Pulsanti di Zoom preimpostato (disponibile solo in modalità Avanzata).	Toccare uno dei pulsanti preimpostati per impostare il livello di zoom su un valore fisso predefinito. La funzione Smart Zoom viene disattivata. Questi pulsanti sono disponibili in modalità 2D. Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti per impostarne il valore al livello di zoom corrente o per ripristinarne il valore originale.
	Pulsanti di Inclinazione preimpostata (disponibile solo in modalità Avanzata).	Toccare uno dei pulsanti preimpostati per impostare i livelli di inclinazione e di zoom su valori fissi predefiniti. La funzione Smart Zoom viene disattivata. Questi pulsanti sono disponibili in modalità 3D. Toccare e tenere premuto uno dei pulsanti per impostarne il valore ai livelli di inclinazione e di zoom correnti o per ripristinarne il valore originale.
	Posizione GPS corrente (sulla strada più vicina)	n/d
	Cursore (posizione selezionata sulla mappa)	n/d
	Informazioni sulle corsie	n/d
Linea di colore arancione	Percorso attivo	n/d
	Scala della mappa (solo per le mappe 2D)	n/d

4.1.1 Icone sulla mappa

Sulla mappa si trovano svariate icone di stato. Gran parte di esse fungono anche da pulsanti. Le informazioni che forniscono sono le seguenti:

- Qualità della posizione GPS
- Stato della batteria
- Tipo di veicolo usato per effettuare il calcolo del percorso
- Stato audio (Mute o attivato)
- Stato di registrazione del Registro di traccia
- Stato della ricezione TMC e della relativa elaborazione

- Stato della connessione e delle comunicazioni Bluetooth

4.1.1.1 Indicatore di stato della batteria, della qualità della posizione GPS e del tipo di veicolo

Questa zona è un indicatore di stato multiplo, e funge anche da pulsante per aprire il menu Scelta rapida.

L'indicatore della qualità della ricezione GPS mostra la precisione corrente delle informazioni sulla posizione.

Icona	Descrizione
	Nav N Go iGO 8 non è connesso con il ricevitore GPS: La navigazione GPS non è possibile. I dispositivi provvisti di ricevitore GPS integrato sono sempre connessi. In tali dispositivi, in circostanze normali l'icona non appare.
	Nav N Go iGO 8 è connesso con il ricevitore GPS, ma il segnale è troppo debole e il ricevitore non è in grado di determinare la posizione GPS. la navigazione GPS non è possibile.
	Vengono ricevuti segnali solo da pochi satelliti. Sono disponibili informazioni sulla posizione, ma non è possibile calcolare l'altitudine (elevazione). La navigazione GPS è possibile, ma l'errore di posizione potrebbe essere significativo.
	Sono disponibili informazioni sull'altitudine, e quindi la posizione è una posizione 3D. La navigazione GPS è possibile.

La parte restante del campo mostra il tipo di veicolo usato per effettuare il calcolo del percorso.

Icona	Tipo di veicolo
	Auto
	Taxi
	Bus

Icona	Tipo di veicolo
	Veicolo di emergenza
	Bici
	Pedone

4.1.1.2 Serie di indicatori di stato

Si tratta di un indicatore di stato multiplo, che riporta le seguenti informazioni di stato:

Icona	Descrizione
	L'audio di Nav N Go iGO 8 è in Mute, ossia è disattivato.
	L'audio di Nav N Go iGO 8 è attivo.
	Nav N Go iGO 8 registra un Registro di traccia mentre la posizione GPS è disponibile.
	La registrazione del Registro di traccia è disattivata.
	Non vi è nessun ricevitore TMC connesso oppure la funzione TMC è disattivata.
	Un ricevitore TMC è connesso e viene ricevuta una stazione radio che trasmette informazioni TMC.
	Sono presenti nuovi evento TMC che non sono ancora stati letti.
	Una parte del percorso viene evitata in base agli eventi TMC.
	Una parte del percorso è citata negli eventi TMC ma non è possibile evitarla (se ad esempio la destinazione si trova su una strada in cui è presente una congestione del traffico).
	La radio Bluetooth è spenta.
	La radio Bluetooth è accesa, ma non vi è connesso alcun telefono.
	Vi è un errore nella connessione Bluetooth.
	Nav N Go iGO 8 è connesso a un telefono come dispositivo vivavoce tramite Bluetooth.
	Vi è una telefonata in corso tramite la connessione Bluetooth.

4.1.1.3 Prossimi due eventi di percorso (campi Anteprima svolte)

Nella schermata Mappa vi sono due campi riservati alla visualizzazione delle prossime due manovre (eventi di percorso elencati nell'Itinerario). Vengono indicati sia il tipo di evento (svolta, rotatoria, uscita dall'autostrada ecc.), sia la sua distanza dalla posizione GPS corrente.

Gran parte di queste icone sono molto intuitive, in quanto sono uguali ai rispettivi segnali stradali. La seguente tabella elenca alcuni degli eventi di percorso più frequenti. Gli stessi simboli vengono usati in entrambi i campi:

Icona	Descrizione
	Girare a sinistra
	Girare a destra
	Tornare indietro
	Mantenere la destra
	Girare strettamente a sinistra
	Mantenere la sinistra
	Continuare diritto all'incrocio
	Entrare nella rotatoria. Il numero dell'uscita è indicato nel circoletto, ma solo per la prossima svolta.
	Entrare in autostrada
	Uscire dall' autostrada
	Imbarcarsi sul ferry
	Lasciare il ferry
	Avvicinamento alla tappa successiva
	Avvicinamento alla destinazione

In alcune situazioni, quando gli eventi di percorso non sono importanti, questi campi mostrano altre informazioni utili, che sono descritte a pagina 19.

4.1.2 Oggetti sulla mappa

4.1.2.1 Vie e strade

Nav N Go iGO 8 mostra le vie e le strade in modo analogo a come appaiono sulle cartine stradali cartacee. I colori e lo spessore corrispondono alla loro importanza: in questo modo è facile distinguere un'autostrada da una strada secondaria.

Suggerimento! Per non visualizzare i nomi delle vie o delle strade durante la navigazione, disattivare la relativa funzione (pagina 79).

4.1.2.2 Tipi di oggetti 3D

Per attivare o disattivare la visualizzazione 3D sulla mappa, toccare i seguenti pulsanti:

,

,

, Impostazioni 3D.

Nav N Go iGO 8 supporta i seguenti tipi di oggetti 3D:

Tipo	Descrizione
Riferimenti 3D	I Riferimenti sono rappresentazioni 3D artistiche di oggetti importanti o di rilievo. I riferimenti 3D sono disponibili solo per alcune città e Paesi.
Modello di elevazione	Sullo sfondo delle mappe in modalità vista mappa 3D sono raffigurate colline e montagne, mentre nelle mappe 2D sono illustrate con colori diversi.
Sopraelevate	Intersezioni complesse e strade isolate verticalmente (quali cavalcavia o tunnel sotterranei) sono visualizzate in 3D.
Edifici 3D	Dati completi in 3D degli edifici delle città, che rappresentano le effettive dimensioni e posizioni degli edifici sulla mappa. I dati degli edifici sono disponibili solo per il centro città delle maggiori città dell'Europa e degli USA.
Terreno 3D	I dati della mappa con terreno 3D che mostrano le variazioni di altitudine del terreno sulla mappa, e che vengono utilizzati per tracciare la mappa del percorso in 3D durante la navigazione.

4.1.2.3 Elementi del percorso attivo

Nav N Go iGO 8 mostra il percorso nel modo seguente:

Simbolo	Nome	Descrizione
	Posizione GPS corrente	Viene visualizzata la posizione corrente sulla mappa. • In modalità Pedone indica l'esatta posizione GPS, • mentre se per il calcolo del percorso è selezionato un veicolo, la freccia viene posta sulla strada più vicina.

Simbolo	Nome	Descrizione
	Cursore (posizione selezionata sulla mappa)	Il punto selezionato nel menu Trova oppure un punto della mappa selezionato toccando la mappa.
	Punto di partenza	Il primo punto del percorso. Normalmente, se è disponibile la posizione GPS, questa sarà il punto di partenza del percorso. In mancanza di una posizione GPS valida, Nav N Go iGO 8 utilizza come punto di partenza l'ultima posizione GPS conosciuta. Quando si utilizza un percorso salvato, Nav N Go iGO 8 chiede se, come punto di partenza, si desidera usare la posizione GPS corrente o il primo punto del percorso salvato. È possibile anche cambiare il punto di partenza nel menu Cursore. Così facendo, è necessario disattivare il ricalcolo fuori-percorso automatico, al fine di mantenere il punto selezionato come punto di partenza. Se il ricalcolo fuori-percorso automatico è inattivo per uno dei motivi sopra descritti, toccando l'icona nel campo Anteprima svolte, non solo si avvia un ricalcolo del percorso dalla posizione GPS corrente, ma si riattiva anche il ricalcolo fuori-percorso automatico.
	Tappa	Una tappa è una destinazione intermedia. È possibile impostare qualsiasi numero di tappe si desideri.
	Destinazione (punto finale)	L'ultimo punto del percorso, la destinazione finale.
	Colore del percorso	Il percorso è sempre in evidenza sulla mappa grazie al suo colore, sia in modalità diurna che in modalità notturna. Il tratto attivo del percorso è sempre in una tonalità di colore più chiara rispetto ai tratti inattivi (successivi a quello corrente).
	Tratto attivo del percorso	La sezione del percorso su cui ci si trova correntemente. Qualora non siano state aggiunte tappe (solo una destinazione), il tratto attivo è l'intero percorso. Se sono state aggiunte delle tappe, il tratto attivo è la sezione del percorso compresa tra la posizione corrente e il punto di percorso successivo (la tappa successiva, oppure la destinazione se non vi sono altre tappe da raggiungere).
	Tratti inattivi del percorso	Le sezioni successive del percorso, ciascuna delle quali diventa attiva al raggiungimento della tappa che ne segna l'inizio.
	Strade e vie escluse dalla navigazione	È possibile scegliere se usare o evitare determinati tipi di strada (pagina 81). Quando tuttavia Nav N Go iGO 8 non può evitare tali strade, queste saranno incluse nel percorso e

Simbolo	Nome	Descrizione
		visualizzate in un colore diverso dal colore del percorso.

4.1.3 Menu Deviazione

Questo menu offre rapide possibilità di deviazione durante la navigazione. Può essere aperto direttamente dalla schermata Mappa toccando

.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- La parte principale della schermata visualizza la prima pagina dei Criteri di ricerca salvati. Selezionare uno dei criteri per visualizzare rapidamente l'elenco dei POI corrispondenti più vicini e pianificare subito un nuovo percorso verso il POI desiderato oppure inserirlo come tappa nel percorso attivo.
- In modalità Avanzata, nella parte inferiore sono disponibili altri pulsanti:
  -

: Se si desidera evitare una parte del percorso a partire dalla prossima intersezione, toccare questo pulsante e selezionare la distanza da evitare.
  -

: Se in precedenza è stata usata la funzione descritta sopra, toccare questo pulsante per eliminare le limitazioni dalla mappa.

4.1.4 Menu Cursore

Selezionando un punto nel menu Trova, viene visualizzata la mappa con il menu Cursore, che elenca le azioni possibili per il punto selezionato.

In alternativa i pulsanti di comando possono venire visualizzati anche toccando la mappa. Toccare nuovamente per posizionare il Cursore, un punto rosso al centro di un circoletto rosso. Toccare ora

per aprire il menu Cursore con l'elenco di opzioni disponibili.

Visualizzando parte della mappa con il menu Cursore, questo inizialmente contiene solo alcuni pulsanti. Toccare 

per visualizzare tutte le opzioni.

Pulsante	Descrizione
	Chiude il menu Cursore e riporta alla schermata precedente.
	Riduce la mappa.
	Ingrandisce la mappa.
	Con il menu Cursore aperto è possibile spostare o ridimensionare la mappa, e toccando la mappa in qualsiasi punto si può collocare il Cursore in una posizione diversa, ma toccando questo pulsante, il Cursore torna alla posizione in cui si trovava quando è stato aperto il menu Cursore.

Pulsante	Descrizione
	Visualizzato in corrispondenza del Cursore, se questo si trova nello stesso punto in cui si trovava quando è stato aperto il menu Cursore.
	Visualizzato in corrispondenza del Cursore, se questo si trova in un punto diverso da quello in cui si trovava quando è stato aperto il menu Cursore.
	Apre una nuova schermata con l'indirizzo e le coordinate del punto in cui si trova il Cursore, e l'elenco di POI nelle vicinanze.
	Apre il menu Cursore a schermo intero con tutte le opzioni possibili.
	Viene calcolato un nuovo percorso con il Cursore come destinazione. Il percorso precedente viene eliminato.
	Se il Cursore si trova in corrispondenza o nelle vicinanze della destinazione, questo pulsante sostituisce il precedente ed elimina la destinazione corrente dal percorso. L'ultima tappa diventa la nuova destinazione oppure, se non vi sono tappe, il percorso viene eliminato.
	La posizione del Cursore viene aggiunta al percorso attivo come punto di percorso intermedio, ovvero un punto da raggiungere prima della destinazione. Se nel percorso è già presente una tappa, si apre la schermata Modifica percorso, che consente di specificare in quale punto del percorso inserire la nuova tappa.
	Se il Cursore si trova in corrispondenza o nelle vicinanze di una delle tappe, questo pulsante sostituisce il precedente ed elimina la tappa selezionata dal percorso. Il percorso viene ricalcolato senza il punto eliminato.
	La posizione del Cursore viene aggiunta alla fine del percorso come nuova destinazione. La destinazione precedente diventa l'ultima tappa.
	Questo pulsante è simile al pulsante , ma apre una nuova schermata, in cui il percorso viene calcolato con tutti i possibili metodi di calcolo del percorso (Rapido, Breve, Economico e Facile). Osservare i risultati e scegliere il percorso da navigare.
	Il Cursore diventa il punto di partenza del percorso. Ciò significa che il percorso non inizierà dalla posizione GPS corrente, e sarà necessario disattivare il ricalcolo fuori-percorso automatico per poter mantenere il punto di partenza selezionato.
	Se il Cursore si trova in corrispondenza o nelle vicinanze del punto di partenza, questo pulsante sostituisce il precedente ed elimina il punto di partenza precedente dal percorso. La posizione GPS corrente viene usata nuovamente come punto di partenza e viene riattivato il ricalcolo fuori-percorso automatico.
	La posizione del Cursore viene salvata come POI utente. Selezionare il gruppo di POI e assegnare un nome al POI, quindi selezionare un'icona adatta e, se si desidera, immettere il numero di telefono o altre informazioni.
	I punti della mappa possono essere contrassegnati con delle Puntine. A differenza dei POI, le Puntine non hanno nome o altri dettagli, e si distinguono tra di loro sulla mappa solo per il colore.
	Se il Cursore si trova in corrispondenza o nelle vicinanze di una Puntina, questo pulsante sostituisce il precedente ed elimina tale Puntina.

Pulsante	Descrizione
	È possibile salvare il Cursore come posizione di una telecamera di sicurezza stradale (telecamera antivelocità o telecamera ai semafori). Si apre una nuova schermata dove impostare il tipo di telecamera, la direzione del traffico controllato e il limite di velocità (se applicabile).
	Se il Cursore si trova in corrispondenza o nelle vicinanze di una Telecamera di sicurezza stradale, questo pulsante sostituisce il precedente ed apre una nuova schermata dove è possibile modificare i dettagli della telecamera.
	La posizione del Cursore viene aggiunta all'elenco di destinazioni frequenti, chiamate Preferiti. È possibile assegnare un nome ai Preferiti.

4.1.5 Menu Posizione

Quando si segue il percorso raccomandato sulla mappa (il Cursore indica la posizione GPS corrente), il menu Cursore viene sostituito dal menu Posizione. Questo non contiene pulsanti che consentono di modificare il percorso corrente, in quanto la posizione GPS non è un punto del percorso.

Per aprire il menu Posizione, toccare

.

4.1.6 Schermata Informazioni di percorso

La schermata Informazioni di percorso contiene tutti i dati e alcune delle funzioni che occorrono durante la navagazione. Questa schermata può essere aperta in due modi:

- Può essere aperta direttamente dalla schermata Mappa toccando il campo Anteprima svolte (

).
- In modalità Avanzata, dal menu di Navigazione, toccare i seguenti pulsanti:

,

.

La parte superiore della schermata riporta informazioni sul percorso corrente. I campi di questa schermata vengono aggiornati continuamente finché la schermata rimane aperta.

All'apertura della schermata, tutti i campi contengono informazioni sul raggiungimento della destinazione finale. Toccare uno dei campi per vedere i dati relativi alle tappe, a partire dalla prima fino alla destinazione finale.

Questa schermata riporta i seguenti dati e offre le seguenti funzioni:

Nome	Descrizione	Descrizione
Riga percorso	La parte superiore di questa schermata riporta il percorso pianificato come linea orizzontale. Il punto all'estrema sinistra indica la partenza del percorso, il punto all'estrema destra indica la destinazione finale, mentre le varie tappe sono indicate da contrassegni apposti sulla linea, distanziati in proporzione alle loro distanze effettive.	Toccare questo campo per modificare il contenuto di tutti i campi di dati e visualizzare le informazioni relative alle tappe.
Arrivo stimato	Indica l'ora di arrivo stimato alla destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso. Nel calcolo non possono essere prese in considerazione le congestioni del traffico e altri possibili ritardi.	Toccare questo campo per modificare il contenuto di tutti i campi di dati e visualizzare le informazioni relative alle tappe.
Distanza restante	Indica la distanza di percorso da percorrere per raggiungere la destinazione finale.	Toccare questo campo per modificare il contenuto di tutti i campi di dati e visualizzare le informazioni relative alle tappe.
Tempo restante	Indica il tempo necessario per raggiungere la destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso. Nel calcolo non possono essere prese in considerazione le congestioni del traffico e altri possibili ritardi.	Toccare questo campo per modificare il contenuto di tutti i campi di dati e visualizzare le informazioni relative alle tappe.
Metodo	Questo campo indica in che modo sia stato calcolato il percorso. Può visualizzare il Metodo di calcolo del percorso oppure il campo Veicolo delle Opzioni di pianificazione percorso. Qui viene indicato se sia stata selezionata l'opzione Auto, Taxi o Bus, il tipo del percorso (Rapido, Breve, Facile o Economico), se sia stata selezionata l'opzione Emergenza, Bici o Pedone.	Toccare questo campo per modificare il contenuto di tutti i campi di dati e visualizzare le informazioni relative alle tappe.
Icone di avviso	In presenza di avvisi relativi al percorso pianificato, questi campi quadrati visualizzano i relativi simboli grafici. Si tratta di avvisi, per cui le icone mostrano sempre informazioni relative all'intero percorso, anche se i campi di dati indicano solo i valori relativi al tratto compreso tra la posizione corrente e una tappa.	Toccare le icone per visualizzare le relative descrizioni.

Nome	Descrizione	Descrizione
		Apre la schermata Opzioni di pianificazione percorso dal menu Impostazioni.
		Apre la schermata Mappa prevista per la pianificazione del percorso.
	Appare solo se è presente almeno una tappa.	Elimina la tappa successiva dal percorso.
	Appare solo se nel percorso non è presente nessuna tappa.	Elimina il percorso attivo.

4.1.7 Schermata delle Informazioni di viaggio

La schermata delle Informazioni di viaggio fornisce dati di percorso di viaggio, che potrebbero essere necessarie durante il viaggio. Può essere aperta direttamente dalla schermata Mappa toccando il campo Dati di viaggio (

).

I campi di questa schermata vengono aggiornati continuamente finché la schermata rimane aperta.

All'apertura della schermata, tutti i campi di dati del percorso contengono informazioni sul raggiungimento della destinazione finale. Toccare

se si desidera che, nei campi del percorso corrente, vengano visualizzati i dati relativi alla tappa successiva. Toccare ripetutamente il pulsante per passare tra le due opzioni.

Questa schermata riporta i seguenti dati e offre le seguenti funzioni:

Nome	Descrizione	Descrizione
o	Indica se i campi di dati del percorso stiano mostrando informazioni sulla destinazione finale (bandiera a scacchi) o sulla tappa successiva (bandiera gialla) .	
Campo vicino alla bandiera	Mostra i nome o il numero della via o della strada corrente.	
Anteprima svolta	Mostra il tipo e la distanza del prossimo evento di percorso.	
Bussola	Mostra la direzione corrente.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.

Nome	Descrizione	Descrizione
Tachimetro	Mostra la velocità corrente sia graficamente che come numero.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Distanza restante	Indica la distanza di percorso da percorrere per raggiungere la destinazione finale.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Tempo restante	Indica il tempo necessario per raggiungere la destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso. Nel calcolo non possono essere prese in considerazione le congestioni del traffico e altri possibili ritardi.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Tempo di arrivo	Indica l'ora di arrivo stimato alla destinazione finale del percorso, in base alle informazioni disponibili sulle rimanenti parti del percorso. Nel calcolo non possono essere prese in considerazione le congestioni del traffico e altri possibili ritardi.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Ora GPS	Mostra l'ora corrente corretta in base alla differenza di fuso orario. L'ora esatta viene trasmessa dai satelliti GPS, mentre le informazioni sul fuso orario provengono dalla mappa oppure possono essere impostate manualmente in Impostazioni locali.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Altitudine	Mostra l'altitudine, a condizione che questa informazione venga fornita dal ricevitore GPS.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
Limite di velocità	Mostra il limite di velocità della strada corrente, se questa informazione è disponibile nella mappa.	Toccare questo campo per visualizzarlo nella schermata Mappa in uno dei campi Dati di viaggio.
		Apre una nuova schermata con tre Computer di bordo ripristinabili.
		Toccare questo pulsante per cambiare il contenuto dei campi con i dati del percorso e visualizzare informazioni sulla tappa successiva.
	Se si tocca il pulsante precedente, questo lo sostituisce.	Toccare questo pulsante se si desidera che i campi con i dati del percorso mostrino nuovamente le informazioni sulla destinazione finale.

Vicino alla maggior parte dei campi di questa schermata è presente il simbolo . Questo simbolo indica se il relativo campo sia visualizzato sulla mappa come Dati di viaggio, e indica anche la posizione dei dati come segue:

Simbolo	Descrizione
	Questo valore non è visualizzato nella schermata Mappa.
	Questo valore appare nella nella zona Dati di viaggio della schermata Mappa, ed è visualizzato in alto.
	Questo valore appare nella nella zona Dati di viaggio della schermata Mappa, ed è visualizzato al centro.
	Questo valore appare nella nella zona Dati di viaggio della schermata Mappa, ed è visualizzato in basso.

4.1.7.1 Schermata del Computer di bordo

La schermata del Computer di bordo fornisce i dati di viaggio raccolti. Può essere aperta dalla schermata Informazioni di viaggio toccando

.

I campi di questa schermata vengono aggiornati continuamente finché la schermata rimane aperta.

È possibile passare da un viaggio all'altro, mettere i viaggi in pausa e poi riprenderli o ripristinarne i dati.

Questa schermata offre le seguenti funzioni:

Nome	Descrizione
	Mette in pausa il viaggio correntemente visualizzato nella schermata. I valori della schermata non vengono più aggiornati.
	Questo pulsante sostituisce il precedente, se era stato attivato. Toccarlo per riprendere la raccolta dei dati di viaggio.
	Ripristina, ovvero azzera, tutti i contatoti del viaggio correntemente visualizzato. La raccolta dei dati di viaggio riprende solo quando Nav N Go iGO 8 riceve una posizione dal sistema GPS.
	Seleziona in sequenza tutti i viaggi.

4.1.8 Menu Scelta rapida

Il menu Scelta rapida è costituito da una serie di comandi di uso frequente durante la navigazione. Può essere aperto direttamente dalla schermata Mappa toccando .

Toccando una delle opzioni del menu Scelta rapida, tranne il pulsante Tipo di veicolo, si torna immediatamente alla schermata Mappa. Un'opzione è attiva se la relativa spia è accesa. Il pulsante Tipo di veicolo invece è diverso, in quanto si tratta di un pulsante con più opzioni (non solo attivo/inattivo). Premendolo si apre l'elenco delle opzioni disponibili, e il simbolo sul pulsante indica il veicolo selezionato.

Nome	Funzione principale (tocco singolo)	Funzione secondaria (toccare e tenere premuto)
Dispositivo di scorrimento del Volume principale	Regola il volume audio del dispositivo. Questa regolazione interessa tutti i suoni dell'applicazione.	Nessuna azione.
	Se si regola solo il volume, questo pulsante consente di tornare alla schermata Mappa.	apre il Menu di navigazione.
	Disattiva tutto l'audio (Mute) di Nav N Go iGO 8.	Apre le Impostazioni audio.
	Passa manualmente tra le combinazioni di colori diurna e notturna. Questa operazione non disattiva il passaggio automatico tra le due modalità: l'altra combinazione di colori verrà ripristinata al primo orario di passaggio programmato.	Apre le impostazioni Profilo colori.
	Sulla mappa è possibile visualizzare gli Edifici 3D. Questa opzione consente di disattivarne temporaneamente la visualizzazione.	Apre le Impostazioni 3D.
	Toccare questo pulsante per selezionare il Tipo di veicolo da usare per effettuare il calcolo del percorso. Altrimenti può essere selezionato con le opzioni di Pianificazione del percorso sotto Impostazioni (pagina 81).	Apre le opzioni di pianificazione del percorso.

Nome	Funzione principale (tocco singolo)	Funzione secondaria (toccare e tenere premuto)
	Cambiando il Tipo di veicolo, si attiva un Ricalcolo del percorso automatico.	
	Attiva e disattiva la registrazione dei Registri di traccia, che altrimenti si può controllare nella schermata Gestione Registri di traccia.	Apre la Gestione registri di traccia.
	Apre la schermata Dati GPS con le informazioni dei satelliti, i dati provenienti dal ricevitore GPS e un collegamento alla schermata Impostazioni GPS, se necessario (il rilevamento del ricevitore GPS è automatico).	Nessuna azione.
	Quando un ricevitore TMC è collegato a Nav N Go iGO 8, questo pulsante apre l'elenco di messaggi TMC e consente l'accesso alle schermate Impostazioni TMC e di impostazione delle stazioni radio.	Nessuna azione.
	Apre la schermata delle impostazioni Bluetooth.	Nessuna azione.

4.1.9 Schermata Dati GPS

Toccare i seguenti pulsanti: , per aprire la schermata Dati GPS e vedere lo stato della ricezione GPS.

Icona	Colore	Nome	Descrizione
	Verde	Indicatore di qualità della posizione GPS	Nav N Go iGO 8 è connesso con il ricevitore GPS e le informazioni sulla posizione GPS sono disponibili in 3D: Nav N Go iGO 8 può calcolare la posizione GPS orizzontale e anche quella verticale.
	Giallo		Nav N Go iGO 8 è connesso con il ricevitore GPS e le informazioni sulla posizione GPS sono disponibili in 2D: Nav N Go iGO 8 può calcolare solo la

Icona	Colore	Nome	Descrizione
			posizione GPS orizzontale, ma non quella verticale.
	Grigio		Nav N Go iGO 8 è connesso con il ricevitore GPS, ma le informazioni sulla posizione GPS non sono disponibili.
	Rosso		Nav N Go iGO 8 non è connesso con il ricevitore GPS.
	Verde, lampeggiante	Indicatore di qualità della connessione GPS	Nav N Go iGO 8 è connesso con il ricevitore GPS.
	Giallo, lampeggiante		Nav N Go iGO 8 non è connesso con il ricevitore GPS ma sta tentando di stabilire una connessione.
	Rosso, lampeggiante		Nav N Go iGO 8 non è connesso con il ricevitore GPS e non sta tentando di stabilire una connessione.
Vista del cielo			Il cielo virtuale mostra la parte visibile del cielo al di sopra dell'utente, che si trova in posizione centrale. I satelliti sono mostrati nelle loro posizioni correnti. Il sistema GPS riceve dati sia dai satelliti di colore verde, sia da quelli di colore giallo. I segnali dei satelliti in giallo vengono solo ricevuti, mentre i segnali dei satelliti in verde sono utilizzati dal sistema GPS per calcolare la posizione corrente.
n/d	Coordinate		La posizione GPS corrente in formato WGS84.
n/d	Barra di stato dei satelliti		Le barre scure indicano i satelliti di colore giallo, mentre le barre illuminate indicano i satelliti di colore verde. Più satelliti vengono individuati dal sistema GPS (i satelliti di colore verde), più precisa sarà la posizione calcolata.

4.2 Menu Trova

Questo menu consente di selezionare la destinazione del percorso. Toccare i seguenti pulsanti:

,

.

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	Se si conosce parte dell'indirizzo, questo è il metodo più facile per localizzarlo.	pagina 34
	È possibile scegliere una destinazione dalle migliaia di POI inclusi in Nav N Go iGO 8 oppure da quelli creati in precedenza.	pagina 43
	Le destinazioni immesse in precedenza in Nav N Go iGO 8 sono disponibili nell'elenco della	pagina 45

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	Cronologia.	
	È possibile selezionare una destinazione immettendone le coordinate.	pagina 46
	È possibile selezionare come destinazione una posizione già salvata come Preferito.	pagina 43
	Apre una schermata Mappa speciale in 2D ottimizzata per la pianificazione del percorso. In questa schermata sono visualizzati solo i pulsanti Ingrandisci e Riduci e i pulsanti per la modifica del percorso del menu Cursore.	

4.3 Menu Percorso

Questo menu consente di salvare, caricare e modificare i percorsi. Toccare i seguenti pulsanti: , .

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	Apre una schermata che fornisce utili informazioni sul percorso.	pagina 64
	Consente di esplorare le istruzioni di guida fornite da Nav N Go iGO 8 durante la navigazione. È possibile anche escludere manovre o strade in modo da adattare il percorso alle proprie preferenze.	pagina 27
	Consente di modificare il percorso, eliminando punti di percorso o cambiandone l'ordine.	pagina 47
	Cancella il percorso attivo e tutti i relativi punti di percorso (punto di partenza, tappe e destinazione). Nel caso si desideri utilizzare lo stesso percorso in un secondo momento, sarà necessario crearlo nuovamente.	pagina 50
	Salva il percorso attivo per utilizzarlo in un secondo momento.	pagina 51
	Carica un percorso salvato in precedenza per utilizzarlo per la navigazione.	pagina 52
	Apre la schermata Impostazioni percorso, che contiene comandi per modificare il tipo di veicolo e i tipi di strada da utilizzare per il calcolo del percorso, oppure il metodo di calcolo del percorso.	pagina 81
	Consente di vedere una dimostrazione del	pagina 28

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	percorso ad alta velocità.	
/ Simula	Consente di vedere una dimostrazione del percorso a velocità normale.	

4.4 Menu Gestione

Questo menu consente di gestire i contenuti memorizzati da Nav N Go iGO 8. Toccare i seguenti pulsanti: Menu, Gestione.

Pulsante	Descrizione	Riferimento
Percorsi salvati	Rinomina o eliminazione dei percorsi salvati.	pagina 73
Cronologia	Eliminazione di voci della Cronologia.	pagina 74
Track Log	Registrazione, simulazione, rinomina o eliminazione dei Registri di traccia, assegnazione del colore con cui visualizzarli sulla mappa.	pagina 74
Preferiti	Rinomina o eliminazione dei Preferiti.	pagina 75
POI	Creazione, caricamento ed eliminazione dei POI. Creazione, caricamento ed eliminazione dei Gruppi di POI. Modifica delle impostazioni di Visibilità POI.	pagina 75
Ricerca salvata	Creazione, rinomina ed eliminazione dei Criteri di ricerca salvati.	pagina 76

4.4.1 Gestione Percorsi salvati

Qui è possibile gestire i percorsi salvati in precedenza. Toccare i seguenti pulsanti: Menu, Gestione, Percorsi salvati.

Pulsante	Descrizione
Pulsante con il nome del percorso salvato	Apre il percorso selezionato per la modifica.
	Elimina il percorso selezionato.
/ Cancella tutto	Cancella l'elenco dei percorsi salvati.

Pulsante	Descrizione
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.

4.4.2 Gestione Cronologia

Qui è possibile gestire l'elenco dei luoghi usati di recente. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Pulsante	Descrizione
	Elimina la voce della Cronologia selezionata.
	Elimina l'intera Cronologia.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.

4.4.3 Gestione registri di traccia

Qui è possibile registrare i Registri di traccia, riprodurli, visualizzarli sulla mappa e vederne i dettagli. Toccare i seguenti pulsanti:

, 

, 

.

Pulsante	Descrizione
	Avvia la registrazione della traccia che si sta percorrendo. (La registrazione di un Registro di traccia può essere avviata anche dal menu Scelta rapida.)
	Arresta la registrazione del Registro di traccia che è in corso. (La registrazione di un Registro di traccia può essere arrestata anche dal menu Scelta rapida.)
Pulsante con il nome del Registro di traccia	Mostra i dettagli del Registro di traccia selezionato.
	Avvia una riproduzione simulata del Registro di traccia selezionato sulla mappa.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.

Quando sono visualizzati i dettagli del Registro di traccia:

Pulsante	Descrizione
Pulsante con il nome del Registro di traccia	Apre una schermata con la tastiera, che consente di rinominare il Registro di traccia.
	Toccare questo pulsante per nascondere il Registro di traccia sulla mappa. Al Registro di traccia non verrà assegnato nessun colore.

Pulsante	Descrizione
	Toccare uno dei pulsanti colorati per assegnare un colore al Registro di traccia. Il Registro di traccia verrà visualizzato sulla mappa con questo colore.
	Il Registro di traccia viene visualizzato sulla mappa, che è ridimensionata in modo tale da mostrare l'intero Registro di traccia.
	Elimina il Registro di traccia selezionato.
	Salva il Registro di traccia nella scheda di memoria inserita in formato GPX.

4.4.4 Gestione Preferiti

Qui è possibile gestire l'elenco dei Preferiti. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Pulsante	Descrizione
Pulsante con il nome del Preferito	Apre il Preferito selezionato per la modifica.
	Elimina l'elemento selezionato dall'elenco dei Preferiti.
	Cancella l'elenco di Preferiti.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.

4.4.5 Gestione POI

Qui è possibile gestire i POI e impostare la Visibilità POI sia per i POI dell'utente, sia per quelli forniti con il prodotto. Toccare i seguenti pulsanti:

, 

, 

.

Pulsante / Icona	Descrizione
Pulsante con il nome del Gruppo di POI	Apre l'elenco dei sottogruppi di questo Gruppo di POI. Il nuovo elenco funziona come quello corrente.
Pulsante con il nome e l'indirizzo di una voce POI	Apre il POI selezionato per la modifica. Questo elenco contiene solo i POI creati dall'utente.
	Apre il Gruppo di POI selezionato per la modifica.
	Toccare per filtrare l'elenco e visualizzare solo i POI salvati dall'utente.
	Toccare per vedere tutti i POI dell'elenco.

Pulsante / Icona	Descrizione
	Crea un nuovo Gruppo di POI nel dato livello di gruppo.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.
	Questo Gruppo di POI non è visualizzato sulla mappa.
	Questo Gruppo di POI e tutti i relativi sottogruppi sono visualizzati sulla mappa.
	Questo Gruppo di POI e alcuni dei relativi sottogruppi sono visualizzati sulla mappa.
	Questo Gruppo di POI contiene POI salvati dall'utente.

Quando viene aperto un Gruppo di POI per la modifica:

Pulsante	Descrizione
	Gli elementi di questo Gruppo di POI non verranno visualizzati sulla mappa.
	I pulsanti di distanza impostano il livello di zoom a partire da cui gli elementi del Gruppo di POI verranno visualizzati sulla mappa.
	Le impostazioni di visibilità del Gruppo di POI verranno applicate anche a tutti i relativi sottogruppi.
Pulsante con l'icona del Gruppo di POI	Toccare questo pulsante per selezionare una nuova icona per il Gruppo di POI.
	Elimina il Gruppo di POI selezionato per la modifica. Possono essere eliminati solamente i Gruppi di POI creati dall'utente.

Quando una voce POI è aperta per la modifica:

Pulsante	Descrizione
Pulsante con il nome del POI	Toccare questo pulsante per rinominare il POI.
Pulsante con l'icona del POI	Toccare questo pulsante per selezionare una nuova icona per il POI.
	Toccare questo pulsante per immettere un numero di telefono per il POI.
	Toccare questo pulsante per immettere altre informazioni sul POI.
	Toccare questo pulsante per eliminare il POI selezionato.
	Toccare questo pulsante per spostare il POI in un altro Gruppo di POI o Sottogruppo di POI.

4.4.6 Gestione Criteri di ricerca salvati

Qui è possibile gestire l'elenco dei criteri di ricerca salvati in precedenza, per trovare facilmente i tipi di POI cercati più di frequente. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Pulsante con il nome del Criterio di ricerca salvato	Toccare per rinominare la query salvata.
	Elimina la voce selezionata dall'elenco.
	Elimina l'intero elenco.
	Passano da una pagina all'altra per visualizzare altri elementi degli elenchi.
	Toccare per salvare un nuovo criterio di ricerca. Come per la ricerca dei POI, selezionare prima un riferimento per la ricerca, quindi selezionare il Gruppo di POI o il Sottogruppo di POI in cui effettuare la ricerca.

4.4.7 Gestione Dati utente

Qui è possibile gestire i dati utente salvati (Puntine, POI, Preferiti, Cronologia e registri di traccia) e le impostazioni effettuate nel programma. Toccare i seguenti pulsanti: ,  , .

Pulsante	Descrizione
Elimina puntine	I punti della mappa possono essere contrassegnati con delle Puntine, usando il pulsante  del menu Cursore. Toccare questo pulsante per eliminare tutte le Puntine dalla mappa.
Backup dati utente	Tutti i dati utente e le impostazioni correnti verranno salvati nella scheda di memoria inserita. Vi è sempre un unico file di backup. Eseguendo un backup in un secondo momento, il backup precedente verrà sovrascritto con le nuove informazioni.
Ripristina dati utente	Tutti i dati utente e le impostazioni verranno sovrascritti con le informazioni memorizzate nel file di backup. I dati e le impostazioni creati dopo l'ultimo backup verranno persi.
Elimina dati utente	Verranno eliminati tutti i dati utente e saranno ripristinate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.
Ripristina impostazioni predefinite	Verranno ripristinate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica, ma i dati utente non verranno eliminati.

4.5 Menu Impostazioni

Questo menu consente di configurare le impostazioni del programma e modificare le modalità di funzionamento di Nav N Go iGO 8. Toccare i seguenti pulsanti:

,

.

Il menu Impostazioni ha due pagine di sottomenu. Toccare per accedere ad altre opzioni.

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	Queste impostazioni consentono di configurare in dettaglio l'aspetto e i contenuti della schermata Mappa.	pagina 79
	Queste impostazioni consentono di regolare i suoni usati da Nav N Go iGO 8.	pagina 80
	Queste impostazioni determinano il modo in cui verranno calcolati i percorsi.	pagina 81
	Queste impostazioni consentono di personalizzare l'applicazione selezionando la lingua, le unità di misura, la data e l'ora e il loro formato, nonché il profilo della guida vocale di propria preferenza.	pagina 83
	Queste impostazioni consentono di specificare le modalità di funzionamento di Nav N Go iGO 8 durante la navigazione.	pagina 84
	Queste impostazioni consentono di attivare l'emissione di alcuni utili avvisi e di disattivare il touch-screen quando il veicolo è in movimento, selezionando la Modalità di sicurezza.	pagina 85

Pulsante	Descrizione	Riferimento
	Qui è possibile configurare e stabilire la connessione con il ricevitore GPS.	pagina 86
	Qui è possibile configurare e stabilire la connessione con il ricevitore TMC. Se il ricevitore TMC è in funzione, è possibile selezionare la stazione radio da ricevere.	pagina 87
	Queste impostazioni consentono di personalizzare l'aspetto e le modalità di funzionamento schermate dei menu.	pagina 88
	Qui è possibile modificare alcune impostazioni del dispositivo per controllare la retroilluminazione dello schermo quando Nav N Go iGO 8 è in funzione.	pagina 88
	Qui è possibile attivare il salvataggio automatico dei Registri di traccia e configurarne in dettaglio le impostazioni.	pagina 89
	Questa schermata non fornisce funzioni connesse alla navigazione, ma solamente informazioni sulle mappe e sulle licenze incluse nel sistema di navigazione.	
	Questo comando consente di passare alla modalità Semplice. In modalità Semplice sono disponibili solo alcune delle impostazioni sopra elencate. Le rimanenti impostazioni sono configurate su valori ottimali per l'utilizzo comune.	pagina 10

4.5.1 Impostazioni della schermata Mappa

Queste impostazioni consentono di configurare in dettaglio l'aspetto e i contenuti della schermata Mappa. Toccare i seguenti pulsanti: , , .

Pulsante	Descrizione
Impostazioni 3D	Utilizzare le Impostazioni 3D per specificare quali degli oggetti 3D presenti debbano essere visualizzati sulle mappe e per regolare il livello di dettaglio per la loro visualizzazione. Le opzioni disponibili sono le seguenti: • Riferimenti: I Riferimenti sono rappresentazioni 3D artistiche di oggetti importanti o di rilievo. I riferimenti 3D sono disponibili solo per alcune città e Paesi. • Sopraelevate: Intersezioni complesse e strade isolate verticalmente (quali cavalcavia o tunnel sotterranei) sono visualizzate in 3D. • Visibilità edifici: Dati completi in 3D degli edifici delle città,

Pulsante	Descrizione
	che rappresentano le effettive dimensioni e posizioni degli edifici sulla mappa. I dati degli edifici sono disponibili solo per il centro città delle maggiori città dell'Europa e degli USA. • Livello di dettaglio terreno: I dati della mappa con terreno 3D che mostrano le variazioni di altitudine del terreno sulla mappa, e che vengono utilizzati per tracciare la mappa del percorso in 3D durante la navigazione.
Profili colori	Nav N Go iGO 8 può visualizzare la mappa e i menu con colori diversi durante il giorno e durante la notte. Specificare il Profilo colori da usare per ciascuna modalità e selezionare il passaggio automatico o manuale tra il profilo colori diurno e il profilo colori notturno.
Altitudine su mappa 2D	Le mappe 2D possono anche visualizzare informazioni 3D. Queste mappe con vista dall'alto possono indicare l'altitudine usando colori e ombreggiature.
Mostra nomi strade	I nomi delle strade e le icone POI visualizzati sulla mappa possono essere di disturbo durante la navigazione. Questa opzione consente di disattivare la visualizzazione di tali elementi della mappa quando Nav N Go iGO 8 sta seguendo la posizione dell'utente sulla mappa. Spostando la mappa, riappaiono immediatamente sia i nomi delle strade, sia le icone POI.
Informazioni sulle corsie	Alcune mappe contengono informazioni sulle corsie, che agevolano la scelta della corsia corretta per la prossima intersezione. Questa impostazione specifica se Nav N Go iGO 8 debba visualizzare queste informazioni nella parte superiore o inferiore della mappa.

4.5.2 Impostazioni audio

Queste impostazioni consentono di regolare i suoni usati da Nav N Go iGO 8. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Volume principale	Usare la casella di controllo per disattivare (mute) e riattivare tutti i suoni del dispositivo. La posizione del cursore determina il livello del volume. Il volume di Nav N Go iGO 8 è indipendente dalle impostazioni del dispositivo. All'uscita dal programma, vengono ripristinate le impostazioni predefinite del dispositivo.
Volume guida vocale	Il cursore consente di regolare il volume dei messaggi vocali. Quando è del tutto a sinistra, l'audio della guida vocale è disattivato, mentre quando è del tutto a destra, la guida vocale è al livello del volume principale.
Suoni dei tasti	I suoni dei tasti sono conferme acustiche della pressione di

Pulsante	Descrizione
	pulsanti hardware o del tocco del touch-screen. Questa opzione consente di attivare o disattivare i suoni dei tasti. Il volume dei suoni dei tasti è a livello del volume principale.
Volume dinamico	Quando si guida ad alta velocità, il rumore dell'auto potrebbe coprire la guida vocale e gli altri suoni. Utilizzando il Volume dinamico, Nav N Go iGO 8 può aumentare il volume quando la velocità supera un livello minimo e raggiungere il livello più elevato a una data velocità massima.

4.5.3 Opzioni di pianificazione del percorso

Queste impostazioni determinano il modo in cui verranno calcolati i percorsi. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Veicolo	È possibile impostare il tipo di veicolo in uso per la navigazione del percorso. Sulla base di questa impostazione, alcuni tipi di strada saranno esclusi dal percorso (ad esempio le autostrade nel caso dei pedoni), oppure non saranno tenute in considerazione alcune restrizioni (con i veicoli di emergenza ad esempio, per i quali sono applicabili solo poche restrizioni).
Tipi di strada usati per la pianificazione del percorso	Per scegliere un percorso adatto alle proprie esigenze, è possibile anche impostare i tipi di strada da includere o escludere dal percorso, laddove possibile. Escludere un tipo di strada è una preferenza, in quanto non ne comporta la proibizione assoluta. Se la destinazione specificata può essere raggiunta unicamente usando alcuni dei tipi di strada esclusi, questi verranno utilizzati, ma solo per il minimo indispensabile. In questo caso nella schermata Informazioni di percorso viene visualizzata un'icona di avviso, e il tratto di percorso che non corrisponde alla preferenza sarà visualizzato in un altro colore sulla mappa.
Metodo di calcolo del percorso	È possibile scegliere fra diversi tipi di percorso. Il tipo di percorso, ovvero il metodo di calcolo del percorso, può essere scelto anche durante la creazione del percorso: una volta selezionata la destinazione, toccare 

nel menu Cursore. |
| Usa info traffico | Quando vengono ricevuti TMC messaggi, questa impostazione specifica se Nav N Go iGO 8 debba usare o meno tali informazioni nella pianificazione del percorso. |
| Ricalcola per evitare il traffico | Questa impostazione determina il modo in cui Nav N Go iGO 8 utilizza le Informazioni TMC ricevute per il ricalcolo del percorso:
• Automatico: quando, in base agli eventi TMC ricevuti, si rende necessario un ricalcolo del percorso, Nav N Go iGO 8 lo ricalcola automaticamente.
• Manuale: quando, in base agli eventi TMC ricevuti, si |

Pulsante	Descrizione
	rende necessario un ricalcolo del percorso, Nav N Go iGO 8 ne informa l'utente, che può decidere se effettuare il ricalcolo oppure no. • Disattivato: gli eventi TMC vengono presi in considerazione solo se il percorso viene ricalcolato a causa di una situazione di fuori-percorso.

Tipi di veicolo:

- Auto
- Taxi
- Bus
- Veicolo di emergenza
- Bici
- Pedone

Tipi di strada usati per la pianificazione del percorso:

Tipo	Descrizione
Autostrade	Se si è alla guida di un'auto lenta o si sta rimorchiando un altro veicolo, può essere preferibile evitare le autostrade.
Strade non asfaltate	Nav N Go iGO 8 esclude per impostazione predefinita le strade non asfaltate: tali strade possono infatti essere in cattive condizioni e solitamente non consentono di raggiungere il limite di velocità.
Strade a pedaggio	Per impostazione predefinita Nav N Go iGO 8 include le strade a pedaggio (strade che richiedono un pagamento ogni volta che si percorrono) nei percorsi. Disattivando le strade a pedaggio, Nav N Go iGO 8 pianifica il miglior percorso che non ne includa alcuna.
Strade a pagamento	Le Strade a pagamento sono strade per le quali è necessario acquistare un pass, una "vignetta" o un bollino che ne consente l'utilizzo per periodi prolungati. Possono essere attivate o disattivate separatamente dalle strade a pedaggio.
Permesso richiesto	Per accedere ad alcune strade o aree, potrebbe essere richiesto un permesso. Nav N Go iGO 8 esclude tali strade dal calcolo del percorso per impostazione predefinita.
Ferry	Nav N Go iGO 8 include i ferry (traghetti) per impostazione predefinita. Le mappe tuttavia non necessariamente contengono informazioni sull'accessibilità dei traghetti stagionali. L'uso dei traghetti può anche essere a pagamento.
Passaggio transfrontaliero	In alcuni casi il percorso calcolato in base ad altre preferenze di percorso e di navigazione può portare ad entrare in un altro Paese. Se si preferisce non lasciare il Paese in cui ci si trova, disattivare questa opzione.
Corsie carpool	Questa opzione è disponibile solo negli USA. Prima di attivare questo

Tipo	Descrizione
	tipo di strada è necessario accertare di essere autorizzati ad usare le corsie carpool.

Tipi di Metodo di calcolo del percorso:

Opzione	Descrizione
Rapido	Fornisce il percorso più veloce possibile, a condizione che si possa viaggiare in corrispondenza o prossimità dei limiti di velocità su tutte le strade. Questa è solitamente la scelta migliore per le auto normali e veloci.
Breve	Fornisce un percorso che ha la distanza totale minima di tutti i percorsi possibili fra i punti di percorso specificati. Questa è l'opzione più pratica per pedoni, ciclisti e veicoli lenti.
Economico	Combina i vantaggi di Rapido e Breve: Nav N Go iGO 8 calcola il percorso come se fosse Rapido, ma sceglie altre strade per risparmiare carburante.
Facile	Fornisce un percorso con un minor numero di svolte. Con questa opzione Nav N Go iGO 8 sceglierà ad esempio l'autostrada anziché una serie di strade secondarie.

4.5.4 Impostazioni locali

Queste impostazioni consentono di personalizzare l'applicazione selezionando la lingua, le unità di misura, la data e l'ora e il loro formato, nonché il profilo della guida vocale di propria preferenza. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Lingua programma	Questo pulsante visualizza la lingua scritta corrente dell'interfaccia utente di Nav N Go iGO 8. Toccando il pulsante, è possibile selezionare una nuova lingua dall'elenco delle lingue disponibili. Modificando questa impostazione, l'applicazione viene riavviata, per cui verrà chiesto di confermare l'azione.
Profilo vocale	Questo pulsante indica la lingua corrente della guida vocale. Toccando il pulsante, è possibile selezionare una nuova lingua dall'elenco delle lingue e delle voci disponibili. Toccare un pulsante per ascoltare un esempio di messaggio vocale. Toccare OK dopo aver selezionato la nuova lingua.
Unità	È possibile impostare le unità di distanza utilizzate dal programma. Nav N Go iGO 8 potrebbe non supportare tutte le unità elencate in tutte le lingue della guida vocale. Se si seleziona un'unità di misura che non è supportata dalla lingua della guida vocale selezionata, viene visualizzato un messaggio di avviso.
Formato data e ora	È possibile impostare il formato della data e dell'ora. Sono disponibili vari formati internazionali.

Pulsante	Descrizione
Impostazioni ora e fuso orario	È possibile accedere alle Impostazioni ora e fuso orario. Nav N Go iGO 8 consente di correggere l'ora del dispositivo in base alla sempre precisa ora GPS. Nav N Go iGO 8 consente anche di impostare il fuso orario in base alla posizione GPS corrente.

Impostazioni ora e fuso orario:

Pulsante	Descrizione
Correzione automatica ora GPS	Questa funzione consente di sincronizzare l'orologio del dispositivo con l'ora esatta fornita dal ricevitore GPS.
Usa fuso orario automatico	Questa funzione consente di sincronizzare il fuso orario dell'orologio del dispositivo con il fuso orario della posizione GPS corrente. Ciò risulta particolarmente utile quando si viaggia all'estero.
Imposta fuso orario	Questa funzione consente di impostare il fuso orario manualmente, qualora si preferisca non sincronizzarlo automaticamente. Ciò consente di usare la Correzione automatica ora e di applicare la differenza di fuso orario per ottenere l'ora desiderata.
Confronta ora GPS e dispositivo	Vengono visualizzate l'ora corrente del ricevitore GPS e dell'orologio del dispositivo. Si tenga presente che l'ora GPS è disponibile solo in presenza della ricezione GPS. Questo consente di verificare se sia necessario apportare una correzione.

4.5.5 Impostazioni di navigazione

Queste impostazioni consentono di specificare le modalità di funzionamento di Nav N Go iGO 8 durante la navigazione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Mantieni posizione su strada	Questa funzione consente al conducente di correggere sempre gli eventuali errori della posizione GPS allineando la posizione del veicolo con la rete stradale. Per la navigazione pedonale, questa funzione viene disattivata automaticamente, in modo da consentire al software di mostrare l'esatta posizione dell'utente. Disattivando questa funzione si disattiva anche il filtro di errore della posizione GPS. La posizione indicata sulla mappa sarà quindi soggetta a eventuali errori e variazioni.
Ricalcolo fuori-percorso	Questa opzione determina se Nav N Go iGO 8 debba o meno ricalcolare il percorso automaticamente in caso di deviazione dallo stesso. Se l'opzione è disattivata, è necessario avviare il ricalcolo di percorso manualmente, altrimenti la navigazione si interrompe finché non si torna al percorso raccomandato inizialmente. Impostando come punto di partenza del percorso attivo una posizione diversa dalla posizione GPS corrente, l'opzione viene

Pulsante	Descrizione
	disattivata automaticamente.
Ripristina Blocca in posizione	Se durante la navigazione la mappa è stata spostata o ruotata, questa funzione riporta la mappa alla posizione GPS corrente e riattiva la rotazione automatica della mappa dopo un dato periodo di inattività.
Panoramica automatica	Questa funzione porta la visualizzazione della mappa alla modalità Panoramica quando il prossimo evento di percorso è a una certa distanza. La Panoramica è una visualizzazione 2D ridotta che consente di vedere la zona circostante. Per la funzione Panoramica automatica sono disponibili le seguenti opzioni: • Distanza svolta per Panoramica: la mappa passa alla modalità Panoramica quando il prossimo evento di percorso è a una distanza pari o superiore a quella specificata. • Livello di zoom default: la modalità Panoramica viene visualizzata a questo livello di zoom. In modalità Panoramica è anche possibile ridimensionare la mappa, ma alla successiva attivazione della modalità Panoramica, verrà applicato nuovamente il livello di zoom qui specificato.

4.5.6 Impostazioni avvisi

Queste impostazioni consentono di attivare l'emissione di alcuni utili avvisi e di disattivare il touch-screen quando il veicolo è in movimento, selezionando la Modalità di sicurezza.

Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Avviso eccesso velocità	Le mappe possono contenere informazioni sui limiti di velocità dei segmenti stradali. Nav N Go iGO 8 può emettere un avviso quando si supera il limite di velocità. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione (rivolgersi al rivenditore locale) oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa. Questa impostazione consente di specificare se attivare o meno l'emissione di tali avvisi. È possibile impostare il livello di velocità relativo in corrispondenza del quale l'applicazione emette l'avviso (il 100% rappresenta il limite di velocità corrente): • In zone abitate: zone urbane di città e paesi • Altrove: tutte le altre zone Sono disponibili due tipi di avvisi, che possono essere attivati e disattivati indipendentemente l'uno dall'altro: • Avviso acustico: Un messaggio vocale che viene riprodotto con il profilo della guida vocale selezionato. • Avviso visivo: Nell'angolo della mappa appare un simbolo

Pulsante	Descrizione
	con il limite di velocità (ad esempio:).
Avviso telecamere antivelocità	Questa funzione consente di ricevere un avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale. È responsabilità dell'utente accertare che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla. Sono disponibili le seguenti opzioni: • Avviso acustico: i segnali acustici possono venire emessi mentre ci si avvicina a una telecamera, oppure solo se, avvicinandosi a una telecamera, si supera il limite di velocità. • Avviso visivo: in prossimità di una telecamera, la schermata Mappa mostra il tipo di telecamera e il relativo limite di velocità.
Velocità eccessiva per pedone	Attivare questa funzione per ottenere un avviso qualora si viaggi a velocità mentre è attiva la modalità pedone. Verrà chiesto se si desidera passare alla modalità di navigazione in auto. In questo modo si è sicuri di non ricevere indicazioni errate relativamente ai sensi unici, che i pedoni possono percorrere in entrambi i sensi di marcia, ad esempio.
Modalità di sicurezza	La Modalità di sicurezza disattiva il touch-screen al di sopra dei 10 km/h (6 mph) per non distrarre il conducente dalla guida. Durante la guida non sarà possibile impostare una nuova destinazione o modificare le impostazioni. L'unico comando su schermo che rimane attivo è il movimento che riporta alla schermata Mappa.

4.5.7 Impostazioni GPS

Qui è possibile configurare e stabilire la connessione con il ricevitore GPS. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Pulsante	Descrizione
Ricevitore GPS ...	La prima riga della schermata fornisce informazioni sullo stato di connessione del ricevitore GPS. Con Nav N Go iGO 8 la connessione con il ricevitore GPS è automatica, per cui normalmente questa schermata di impostazione non serve.
GPS attivo	Qui è possibile attivare o disattivare la connessione con il ricevitore GPS. La disattivazione del ricevitore GPS può essere utile qualora si utilizzi il dispositivo in interni o a scopi dimostrativi.
Porta	La porta di comunicazione fra il ricevitore GPS e l'applicazione.
Baud rate	La velocità di comunicazione fra il ricevitore GPS e l'applicazione.
Rilevamento automatico	Toccare questo pulsante se si desidera che Nav N Go iGO 8

Pulsante	Descrizione
	rilevi e si connetta automaticamente al ricevitore GPS.

4.5.8 Impostazioni TMC

Qui è possibile configurare e stabilire la connessione con il ricevitore TMC. Se il ricevitore TMC è in funzione, è possibile selezionare la stazione radio da ricevere. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Se non vi è nessun ricevitore TMC collegato con Nav N Go iGO 8, sono disponibili le seguenti opzioni:

Pulsante	Descrizione
Non è presente hardware TMC!	La prima riga della schermata fornisce informazioni sullo stato di connessione del ricevitore GPS. Con Nav N Go iGO 8 la connessione con il ricevitore TMC è automatica, per cui normalmente questa schermata di impostazione non serve.
Protocollo	Il protocollo di comunicazione fra il ricevitore TMC e l'applicazione.
Porta	La porta di comunicazione fra il ricevitore TMC e l'applicazione.
Baud rate	La velocità di comunicazione fra il ricevitore TMC e l'applicazione.
Rilevamento automatico	Toccare questo pulsante se si desidera che Nav N Go iGO 8 rilevi e si connetta automaticamente al ricevitore TMC.

Se un ricevitore TMC è già collegato, il contenuto della schermata è diverso:

Pulsante	Descrizione
Usa sintonizzatore automatico	Se il sintonizzatore automatico è attivo, Nav N Go iGO 8 scorre la banda radio FM CCIRM alla ricerca di un segnale TMC. Verrà usata automaticamente la prima stazione che trasmette dati TMC. Se non è disponibile nessun segnale TMC, il sintonizzatore prosegue la ricerca. Disattivare il sintonizzatore automatico per selezionare una stazione radio manualmente.
,	Quando il sintonizzatore automatico è disattivato, usare questi pulsanti per ricercare manualmente la stazione radio desiderata.
Escludi stazione	Toccare questo pulsante per inserire la stazione radio FM correntemente ricevuta nell'elenco di stazioni escluse, e fare in modo che Nav N Go iGO 8 cerchi un'altra stazione.
Mostra stazioni escluse	Questo pulsante apre l'elenco delle stazioni radio precedentemente escluse, e consente di riattivare da una a tutte le stazioni escluse.

4.5.9 Impostazioni dei menu

Queste impostazioni consentono di personalizzare l'aspetto e le modalità di funzionamento schermate dei Menu. Toccare i seguenti pulsanti:

,

,

.

Pulsante	Descrizione
Animazione	Da qui è possibile attivare o disattivare l'animazione dei menu. Quando l'animazione è attiva, i pulsanti dei menu e le schermate con le tastiere sono visualizzati in forma animata.
Sfondo	Qui è possibile selezionare l'immagine da usare come sfondo dei menu.
Skin	Qui è possibile cambiare l'aspetto di Nav N Go iGO 8 scegliendo fra un elenco di skin disponibili.

4.5.10 Impostazioni dispositivo

Qui è possibile modificare alcune Impostazioni dispositivo per controllare la retroilluminazione dello schermo quando Nav N Go iGO 8 è in funzione. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Pulsante	Descrizione
Gestione energia	Qui è possibile impostare il funzionamento della retroilluminazione quando lo schermo non viene toccato per un certo periodo di tempo. Sono disponibili le seguenti opzioni: • Retroilluminazione sempre accesa: lo schermo è sempre acceso. • Usa impostazioni dispositivo: in Nav N Go iGO 8 saranno applicate le impostazioni di retroilluminazione del dispositivo. • Smart: quando il dispositivo funziona a batteria, la funzione Risparmio energia smart fa accendere lo schermo solo quando si preme un pulsante, si tocca lo schermo o c'è qualcosa da mostrare. Dopo alcuni secondi il livello di luminosità diminuisce per qualche secondo, poi la retroilluminazione si spegne. Questo contribuisce a prolungare la durata della batteria.
Intensità retroilluminazione diurna	Qui è possibile impostare il livello di retroilluminazione per l'uso diurno.
Intensità retroilluminazione notturna	Qui è possibile impostare il livello di retroilluminazione per l'uso notturno.
Esecuzione automatica attivata	È possibile impostare il PDA in modo che esegua automaticamente Nav N Go iGO 8 all'inserimento della scheda di memoria.
Orientamento dello schermo	È possibile cambiare l'orientamento dello schermo quando Nav N Go iGO 8 è in funzione. L'orientamento dello schermo può essere quello corrente del PDA, oppure è possibile impostare un orientamento fisso indipendente dalle impostazioni del PDA.

4.5.11 Impostazioni registri di traccia

Qui è possibile attivare il salvataggio automatico dei Registri di traccia e configurarne in dettaglio le impostazioni. Toccare i seguenti pulsanti:

,

, 

.

Pulsante	Descrizione
Intervallo di aggiornamento	Specifica la frequenza con cui vengono salvati i punti della traccia. Le informazioni sulla posizione vengono normalmente ricevute dal sistema GPS una volta al secondo. Se non è necessario un registro così dettagliato, aumentare questo valore per risparmiare spazio nel registro di traccia.
Attiva salvataggio automatico	Quando il salvataggio automatico è attivo, non è necessario attivare o disattivare manualmente il salvataggio del Registro di traccia. Nav N Go iGO 8 avvia automaticamente la registrazione del Registro di traccia non appena è disponibile la posizione GPS.
Dimensioni database registri di traccia	Questo valore indica la memoria utilizzata dai Registri di traccia salvati automaticamente.
Dimensioni max. registri di traccia	Qui è possibile impostare le dimensioni massime del database dei Registri di traccia salvati automaticamente. Al raggiungimento del limite specificato, verranno eliminati i Registri di traccia salvati automaticamente che sono più vecchi.
Crea registro NMEA/SIRF	Indipendentemente dal normale Registro di traccia, è possibile impostare Nav N Go iGO 8 in modo che registri i dati GPS originali ricevuti dal dispositivo GPS. Questi registri sono salvati come file di testo distinti nella scheda di memoria e non possono essere visualizzati o riprodotti in Nav N Go iGO 8.

5 Glossario

Ricezione GPS 2D/3D

Il ricevitore GPS utilizza segnali satellitari per calcolare la posizione corrente dell'utente e richiede almeno quattro segnali per fornire una posizione tridimensionale che includa l'altitudine. Poiché i satelliti sono in movimento e ci potrebbero essere oggetti che ne ostruiscono i segnali, il dispositivo GPS potrebbe ricevere meno di quattro segnali. Se sono disponibili tre satelliti, il ricevitore è in grado di calcolare la posizione GPS orizzontale, ma la precisione sarà inferiore e il dispositivo GPS non potrà calcolare l'altitudine: in tal caso è possibile solamente la ricezione 2D.

Percorso attivo

Il route in fase di navigazione. In Nav N Go iGO 8 si possono salvare e caricare percorsi, ma solo un percorso per volta può essere attivo, e rimane sempre attivo finché non lo si elimina, non si raggiunge la destinazione o non si esce da Nav N Go iGO 8. Vedere anche: Percorso.

Centro città

Il Centro città non è il centro geometrico dell'insediamento, ma un punto arbitrario della mappa scelto da chi l'ha realizzata. Nei paesi più piccoli, è solitamente l'intersezione più importante, mentre nelle città più grandi è un'intersezione importante.

Precisione GPS

La differenza fra la posizione reale e la posizione indicata dal dispositivo GPS è determinata da diversi fattori. Ad esempio il ritardo del segnale nella ionosfera o la presenza di oggetti riflettenti vicino al dispositivo GPS influiscono in modi differenti e variabili sulla precisione con cui il dispositivo GPS è in grado di calcolare la posizione corrente.

Mappa

Nav N Go iGO 8 utilizza mappe digitali che non sono semplicemente versioni computerizzate delle tradizionali cartine stradali cartacee. La modalità di visualizzazione 2D delle mappe digitali mostra vie e strade in modo analogo alle cartine stradali cartacee, e anche l'altitudine è rappresentata usando i colori. Nella modalità 3D invece è possibile anche vedere le differenze di altitudine, come ad esempio valli, montagne e strade sopraelevate, e in alcune città anche i riferimenti 3D e gli edifici 3D.

Le mappe digitali possono essere usate in modo interattivo: è possibile ingrandirle o ridurle con lo zoom (aumentando o diminuendo la scala), inclinarle verso l'alto e verso il basso e ruotarle a destra e a sinistra. Nella navigazione GPS, le mappe digitali facilitano la pianificazione dei percorsi.

Orientamento della mappa Nord verso l'alto

In modalità Nord verso l'alto la mappa viene ruotata in modo da avere sempre il Nord nella parte superiore. Questo è l'orientamento delle modalità Vista mappa 2D e Panoramica. Vedere anche: Orientamento della mappa Direzione verso l'alto.

Modalità Panoramica

È possibile impostare Nav N Go iGO 8 in modo che passi automaticamente alla modalità Panoramica se il prossimo evento di percorso è lontano. In modalità Panoramica la mappa viene visualizzata in 2D, ma a un livello di zoom predefinito. Avvicinandosi al prossimo evento di percorso, viene ripristinata automaticamente la precedente visualizzazione della mappa in 2D o 3D.

Percorso

Una serie di destinazioni da raggiungere in sequenza una dopo l'altra. Un percorso semplice contiene un punto di partenza e una sola destinazione. I percorsi a più punti possono invece contenere una o più tappe (destinazioni intermedie). L'ultimo punto del percorso è la destinazione finale, e il percorso è suddiviso in vari tratti (delimitati dalle varie tappe o destinazioni intermedie).

Combinazione di colori

Nav N Go iGO 8 dispone di diverse combinazioni di colori della mappa, destinate all'uso diurno o notturno. Le combinazioni di colori sono impostazioni grafiche personalizzate della mappa, e possono avere colori diversi per strade, isolati o acque di superficie nelle modalità 2D e 3D, e mostrano le ombre in modi differenti nella modalità 3D.

Sono sempre selezionate una combinazione di colori diurna e una notturna, che Nav N Go iGO 8 utilizza quando passa dal giorno alla notte e viceversa.

Orientamento della mappa Direzione verso l'alto

In modalità Direzione verso l'alto la mappa viene ruotata in modo da avere sempre la direzione verso cui si marcia nella parte superiore. Questo è l'orientamento predefinito della modalità Vista mappa 3D. Vedere anche: Orientamento della mappa Nord verso l'alto.

Telecamera di sicurezza stradale

Un particolare tipo di POI per le telecamere antivelocità e le telecamere ai semafori. I dati possono avere origini diverse, ed è anche possibile contrassegnare la posizione di una telecamera di sicurezza stradale sulla mappa.

Nav N Go iGO 8 può essere impostato in modo da emettere un avviso quando il veicolo è in prossimità di una di queste telecamere.

6 Contratto di licenza con l'utente finale

1 Parti contraenti

1.1 Le parti contraenti del presente Contratto sono, da una parte:

Nav N Go Kft (23 Bérc utca, H-1016 Budapest, Ungheria; n. di registro ungherese:01-09-891838) come Concessore di licenza

e

l'utente legale (definito al punto 2) dell'oggetto del presente Contratto, come specificato nella Sezione 4, qui di seguito denominato Utente (qui di seguito congiuntamente denominati Parti Contraenti).

2 Conclusione del contratto

2.1 Le Parti Contraenti prendono atto che il presente contratto viene concluso implicitamente tra di esse senza la firma delle Parti stesse.

2.2 L'Utente prende atto che, dopo aver acquisito legittimamente il prodotto software che costituisce l'oggetto del presente Contratto (Sezione 4), qualsiasi forma di uso del medesimo, installazione su computer o altro hardware, installazione di detto hardware su veicolo, pressione del pulsante "Accetto" che è visualizzato dal software durante l'installazione o l'utilizzo (qui di seguito denominate Azioni d'utilizzo), ha il valore di accettazione implicita della conclusione del Contratto tra l'Utente e il Concessore di licenza.

2.3 Il presente Contratto non conferisce alcun diritto a chi, in modo illegale, acquisisce, usa, installa su computer o su veicolo o impiega in qualsiasi altro modo il prodotto software.

2.4 Il Contratto di licenza dell'Utente finale è concluso fra le Parti secondo le condizioni contenute nel presente Contratto.

2.5 La data di conclusione del presente Contratto coincide con la data di esecuzione della prima Azione di utilizzo (inizio dell'uso).

3 Legge applicabile

3.1 Per le questioni non regolate dal presente Contratto, si applicano le leggi della Repubblica Ungherese, e in particolare la legge n. 4 del 1959 del Codice Civile e la legge n. 76 del 1999 sul Copyright.

3.2 Il presente contratto è redatto in lingua italiana e ungherese. In caso di controversia prevale il testo ungherese.

4 Oggetto del Contratto

4.1 L'oggetto del presente Contratto è il prodotto software di navigazione del Concessore di licenza (qui di seguito denominato prodotto software).

4.2 Il prodotto software contiene il programma per il computer, la documentazione completa e il database di mappe.

4.3 Sono da ritenersi parte del prodotto software qualsiasi forma di visualizzazione, memorizzazione, codifica, inclusa la visualizzazione e memorizzazione grafica, elettronica o stampata e i codici sorgente e oggetto del prodotto software, o qualsiasi altra forma di visualizzazione, memorizzazione o codifica del prodotto software e relativo supporto non ancora determinata.

4.4 Anche le correzioni degli errori, le aggiunte e gli aggiornamenti usati dall'Utente, come specificato nella Sezione 2, in seguito alla conclusione del Contratto sono da ritenersi parte del prodotto software.

5 Titolare del copyright

5.1 Il Concessore di licenza è il titolare esclusivo di tutti i diritti d'autore (copyright) materiali originali del prodotto software, fatte salve esplicite disposizioni contrattuali o legali contrarie.

5.2 Il copyright si riferisce al prodotto software completo e a ciascuno dei suoi singoli componenti.

5.3 Il titolare o i titolari del copyright per il database delle mappe facente parte del prodotto software è o sono le persone fisiche o legali specificate nell'allegato al presente Contratto o

nella voce del menu "About/Map" ("Informazioni/Mappa") del programma (qui di seguito denominato il Proprietario del database). Il Concessore di licenza dichiara di avere ottenuto dal Proprietario del database i diritti di utilizzo e rappresentanza sufficienti per utilizzare e concedere in uso il database delle mappe, come stabilito dal presente Contratto.

5.4 In seguito alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto, il Concessore di licenza rappresenta il Proprietario del database nei confronti dell'Utente.

5.5 In seguito alla conclusione del presente Contratto, il Concessore di licenza si riserva tutti i diritti relativi al prodotto software, esclusi i diritti spettanti all'Utente ai sensi del presente Contratto o di disposizioni legali esplicite.

6 Diritti dell'Utente

6.1 L'Utente ha il diritto di installare il prodotto software su un supporto hardware (computer da tavolo, palmare, portatile, dispositivo di navigazione) alla volta, e di eseguire e utilizzare una sola copia del medesimo.

6.2 L'Utente ha il diritto di realizzare una copia di sicurezza del prodotto software. Tuttavia, se dopo l'installazione il prodotto software funziona senza usare la copia originale, quest'ultima viene ritenuta una copia di sicurezza. In tutti gli altri casi, l'Utente ha diritto di utilizzare la copia di sicurezza solo se la copia originale del prodotto software non è più adatta all'uso proprio e legale come dimostrabile da prove accettabili.

7 Limitazioni di utilizzo

7.1 L'Utente non ha diritto di:

7.1.1 duplicare il prodotto software (fare copie del medesimo);

7.1.2 concedere a noleggio o in affitto, distribuire, trasferire il prodotto software a terzi, dietro pagamento o in forma gratuita;

7.1.3 convertire il prodotto software (inclusa la conversione (compilazione) in altri linguaggi di programmazione);

7.1.4 decompilare il prodotto software;

7.1.5 modificare, estendere, trasformare il prodotto software (per intero o parzialmente), dividerlo, unirlo con altri prodotti, installarlo o utilizzarlo su altri prodotti, neanche ai fini dell'interoperabilità con i medesimi;

7.1.6 fatto salvo l'uso del programma, recuperare i dati dal database delle mappe integrato nel prodotto software, decompilarlo, utilizzarlo, copiarlo, modificarlo, estenderlo, trasformarlo (per intero o parzialmente), inclusi i dati in esso memorizzati, o installarlo, utilizzarlo su altri prodotti, neanche ai fini dell'interoperabilità con i medesimi;

8 Esclusione della garanzia, limitazione della responsabilità

8.1 Il Concessore di licenza informa l'Utente che, sebbene il prodotto software sia realizzato con la massima cura e attenzione, considerando l'essenza del medesimo e i relativi limiti tecnici, il Concessore di licenza non può garantire che il prodotto software sia del tutto privo di errori, né è vincolato da alcun obbligo contrattuale relativamente al fatto che il prodotto software acquisito dall'Utente sia completamente privo di errori.

8.2 Il Concessore di licenza non garantisce che il prodotto software sia adeguato a qualsiasi scopo definito dal Concessore di licenza o dall'Utente, né garantisce che il prodotto software sia interoperabile con qualsiasi altro sistema, dispositivo o prodotto (p.es. software o hardware).

8.3 Il Concessore di licenza declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un errore del prodotto software (inclusi gli errori del programma del computer, della documentazione e del database delle mappe).

8.4 Il Concessore di licenza declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'inadeguatezza del prodotto software a uno scopo determinato, o dall'errore o mancata interoperabilità con altri sistemi, dispositivi o prodotti (p.es. software o hardware).

8.5 Il Concessore di licenza richiama l'attenzione dell'Utente sul fatto che, durante l'uso del prodotto software su un mezzo di trasporto, il rispetto del codice stradale (p.es. uso di misure di sicurezza obbligatorie e/o adeguate e ragionevoli, attenzione e cura adeguate e

generalmente previste in determinate situazioni e per l'uso del prodotto software) è responsabilità esclusiva dell'Utente; il Concessore di licenza declina ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso del prodotto software durante il trasporto.

8.6 Accettando il presente Contratto, l'Utente prende atto in particolare delle informazioni specificate nella Sezione 8 di cui sopra.

9 Sanzioni

9.1 Il Concessore di licenza informa l'Utente che, ai sensi delle disposizioni legali sul copyright, in caso di violazione di tali diritti del Concessore di licenza, quest'ultimo può pretendere:

9.1.1 il riconoscimento di tale violazione da parte del Tribunale;

9.1.2 la cessazione della violazione e l'interdizione del colpevole dall'ulteriore violazione;

9.1.3 un adeguato indennizzo da parte del colpevole (anche tramite pubblicità, a carico del colpevole);

9.1.4 il rimborso del profitto ottenuto attraverso la violazione del diritto;

9.1.5 l'eliminazione della situazione di violazione e il ripristino della situazione precedente alla violazione, a carico del colpevole, nonché la distruzione dei mezzi o strumenti utilizzati per compiere tale violazione e del risultato derivante;

9.1.6 il risarcimento dei danni.

9.2 Il Concessore di licenza informa l'Utente che, ai sensi della legge n. 4 del 1978 del Codice Penale Ungherese, la violazione del copyright e dei diritti ad esso connessi, è un reato punibile con la reclusione da due anni fino a otto anni.

9.3 Per le controversie derivanti dal presente Contratto, le Parti accettano, a seconda del valore e del titolo dell'oggetto della controversia, la competenza esclusiva del Tribunale Distrettuale Centrale di Budapest (Pesti Központi Kerületi Bíróság) o del Tribunale Circondariale di Budapest (Fővárosi Bíróság).